

Nokia 5800 XpressMusic - Uživatelská příručka

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-356 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a XpressMusic jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADŽUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství jakéhokoli softwaru v přístroji Nokia je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právníckými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: 5800d-1

/2. vydání CS

Obsah

Bezpečnostní informace.....	10	Uvítání.....	21
O vašem přístroji.....	10	Přenos obsahu.....	22
Síťové služby.....	11	Indikátory na displeji.....	22
1. Začínáme.....	12	Paměťová karta.....	23
Tlačítka a části.....	12	Vložení paměťové karty.....	24
Vložení SIM karty.....	13	Vyjmutí paměťové karty.....	24
Vložení baterie.....	13	Ovládání hlasitosti a reproduktoru.....	24
Nabíjení baterie.....	14	Klávesové zkratky.....	25
Zapnutí přístroje.....	15	Umístění antén.....	25
Dotykové pero.....	15	Lišta kontaktů.....	25
Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky.....	15	Profil Offline.....	26
Domovská obrazovka.....	15	Nastavení čidel a otáčení displeje.....	26
Přístup k menu.....	16	Headset.....	27
Akce na dotykové obrazovce.....	16	Vyjmutí SIM karty.....	27
Tlačítko multimédií.....	18	Připojení poutka.....	28
Změna vyzváněcího tónu.....	18	Vzdálené zamykání.....	28
Podpora Nokia.....	18	4. Telefonování.....	29
2. Hledání nápovědy.....	18	Snímač vzdálenosti.....	28
Nápověda v přístroji.....	18	Hlasové hovory.....	28
Rozšířená uživatelská příručka.....	19	Během hovoru.....	29
Aktualizace softwaru.....	19	Hlasová schránka.....	30
Nastavení.....	19	Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	30
Přístupové kódy.....	20	Konferenční hovor.....	30
Prodloužení životnosti baterie.....	20	Zrychlená volba telefonního čísla.....	31
Uvolnění paměti.....	21	Čekání hovoru.....	31
3. Váš přístroj.....	21	Hlasové vytáčení.....	31
		Videohovor.....	32
		Během videohovoru.....	33

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru.....	33
Sdílení videa.....	33
Požadavky na sdílení videa.....	34
Nastavení.....	34
Sdílení živého videa a videoklipů.....	34
Přijetí pozvání.....	35
Protokol	36
Poslední hovory.....	36
Panel nástrojů posledních hovorů.....	36
Doba trvání hovoru.....	36
Paketová data.....	36
Monitorování všech komunikačních událostí.....	36
5. Psaní textu.....	37
Klávesnice na displeji.....	37
Ruční psaní.....	38
Alfanumerická klávesnice.....	38
Ikony a funkce.....	38
Tradiční psaní textu.....	39
Prediktivní psaní textu.....	39
Přepínání mezi režimy textu.....	40
Nastavení dotykového vkládání.....	40
6. Kontakty (telefonní seznam).....	40
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel.....	41
Panel nástrojů kontaktů.....	41
Správa jmen a telefonních čísel.....	41
Výchozí čísla a adresy.....	41
Vyzváněcí tóny, obrázky a text při volání pro kontakty.....	42
Kopírování kontaktů.....	42

Služby SIM karty.....	42
Kontakty na SIM kartě.....	42
Povolená čísla.....	43
7. Zprávy.....	43
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy.....	43
Psaní a posílání zpráv.....	44
Schránka pro přijaté zprávy.....	45
Přijímání zpráv.....	45
Multimediální zprávy.....	45
Data, nastavení a zprávy webové služby.....	45
Schránka.....	46
Nastavení el. pošty.....	46
Otevření schránky.....	46
Načítání zpráv el. pošty.....	46
Odstraňování zpráv el. pošty.....	47
Odpojení od schránky.....	47
Zobrazení zpráv na SIM kartě.....	47
Zprávy informační služby.....	47
Příkazy služby.....	48
Nastavení zpráv.....	48
Nastavení textových zpráv.....	48
Nastavení multimediálních zpráv.....	48
Nastavení el. pošty.....	49
Správa schránek.....	49
Chat.....	49
8. Přizpůsobení přístroje.....	50
Změna vzhledu přístroje.....	50
Profily.....	50

Obsah

9. Složka Hudba.....	51
Hudební přehrávač.....	51
Přehrávání skladby nebo podcastu.....	51
Seznamy skladeb.....	52
Vysílání podcast.....	53
Přenos hudby z počítače.....	53
Nokia Obchod s hudbou.....	53
Nokia Podcasting.....	54
Nastavení podcastů.....	54
Stahování.....	55
Rádio.....	55
Poslech rádia.....	55
Práce s rozhlasovými stanicemi.....	55
10. Galerie.....	55
Zobrazování a organizování souborů.....	56
Prohlížení obrázků a videoklipů.....	56
Organizování snímků a videoklipů.....	57
Režim televizního výstupu.....	57
11. Fotoaparát.....	58
Aktivování fotoaparátu.....	58
Fotografování.....	58
Ovládací prvky a indikátory na displeji pro fotografování.....	58
Nastavení fotografování a nahrávání.....	59
Fotografování.....	60
Po pořízení snímku.....	60
Blesk a osvětlení pro snímání videa.....	61
Scény.....	61
Informace o poloze.....	61

Sami na své fotografii—samospoušť.....	62
Fotografování sekvencí snímků.....	62
Nahrávání videa.....	62
Nahrávání videoklipů.....	62
Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa.....	63
Po nahrání videoklipu.....	63

12. Určování polohy (GPS).....	64
Systém GPS.....	64
A-GPS (Assisted GPS).....	64
Držte přístroj správně.....	65
Tipy pro navazování spojení GPS.....	65
Požadavky na zjištění polohy.....	65
Orientační body.....	66
GPS data.....	66
Nastavení určování polohy.....	66

13. Mapy.....	67
Mapy.....	67
Určování polohy pomocí sítě.....	67
Pohyb po mapě.....	67
Indikátory na displeji.....	68
Hledání míst.....	68
Plánování trasy.....	69
Ukládání a odesílání míst.....	69
Zobrazení uložených položek.....	69
Navigace do cíle.....	70
Aktualizace map.....	70
Nokia Map Loader.....	71

14. Připojení.....	71
Datová spojení a přístupové body.....	71
Nastavení sítě.....	71
Bezdrátové sítě LAN	72
Bezdrátové sítě LAN.....	72
Připojení k bezdrátovým sítím LAN.....	73
Průvodce WLAN.....	73
Přístupové body sítí WLAN k internetu.....	73
Provozní režimy.....	73
Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN).....	74
Přístupové body.....	74
Vytvoření nového přístupového bodu.....	74
Vytváření skupin přístupových bodů.....	75
Přístupové body pro paketová data.....	75
Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu.....	76
Aktivní datová spojení.....	77
Synchronizace.....	78
Připojení Bluetooth.....	78
Připojení Bluetooth.....	78
Nastavení.....	79
Tipy k zabezpečení.....	79
Odesílání dat přes spojení Bluetooth.....	79
Párování přístrojů.....	80
Přijímání dat přes spojení Bluetooth.....	80
Blokování přístrojů.....	80
Režim vzdálené SIM.....	81
USB.....	81
Připojení k počítači.....	82
Administrativní nastavení.....	82
Nastavení protokolu SIP.....	82
Řízení názvů přístupových bodů.....	82

	Obsah
Nastavení paketového datového spojení.....	83

15. Share online.....	83
Share online.....	83
Objednávání služeb.....	83
Správa účtů.....	84
Vytvoření příspěvku.....	84
Odesílání souborů z Galerie.....	84
16. Nokia Videocentrum.....	85
Prohlížení a stahování videoklipů.....	85
Videovysílání.....	86
Má videa.....	86
Přenos videoklipů z počítače.....	87
Nastavení aplikace Videocentrum.....	87

17. Webový prohlížeč.....	88
Procházení webu.....	88
Panel nástrojů prohlížeče.....	89
Navigace na stránkách.....	89
Webová vysílání a blogy.....	89
Nástroje widget.....	90
Hledání obsahu.....	90
Stahování a kupování položek.....	90
Záložky.....	91
Vymazání vyrovnávací paměti.....	91
Zabezpečení spojení.....	91

18. Hledání.....	92
O aplikaci Hledání.....	92
Zahájení hledání.....	92

Obsah

19. Stáhnout!	93
O aplikaci Stáhnout!	93
Kupování a stahování položek	93
20. Ostatní aplikace	93
Hodiny	93
Budík	93
Světový čas	94
Kalendář	94
Typy zobrazení kalendáře	94
Panel nástrojů kalendáře	94
Správce souborů	95
O aplikaci Správce souborů	95
Hledání a organizování souborů	95
Úpravy paměťových karet	95
Zálohování souborů na paměťové kartě	95
Správce aplikací	95
Instalace aplikací	95
Odebírání aplikací	97
Nastavení správce aplikací	97
Aktualizace aplikací	97
RealPlayer	98
Panel nástrojů RealPlayer	98
Přehrávání videoklipů	98
Streamování vzdáleného obsahu	98
Záznamník	98
Psaní poznámek	99
Kalkulačka	99
Převodník	99
Slovník	99

21. Nastavení	99
Nastavení telefonu	100
Nastavení data a času	100
Nastavení jazyka	100
Nastavení displeje	100
Hlasové příkazy	100
Nastavení příslušenství	101
Nastavení aplikací	102
Aktualizace přístroje	102
Bezpečnostní nastavení	102
Telefon a SIM	102
Správa certifikátů	103
Modul zabezpečení	104
Obnovení původního nastavení	104
Chráněný obsah	105
Kontrolka	105
Nastavení hovorů	105
Nastavení hovorů	105
Přesměrování hovorů	106
Blokování hovorů	106
22. Odstraňování problémů	107
Příslušenství	110
Baterie	110
Informace o baterii a nabíječe	110
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia	111
Hologram pro ověření pravosti	111
Co když není baterie pravá?	112

Péče a údržba.....	112
Recyklace.....	113
Další bezpečnostní informace.....	113
Malé děti.....	113
Provozní prostředí.....	113
Zdravotnická zařízení.....	114
Implantované zdravotnické přístroje.....	114
Naslouchátka.....	114
Dopravní prostředky.....	114
Potenciálně výbušná prostředí.....	115
Tísňová volání.....	115
Certifikační informace (SAR).....	116
Rejstřík.....	117

Bezpečnostní informace

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850, 900, 1800, 1900 a UMTS 900, 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Tento přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu před

nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby


Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje přenos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech položek menu, pořadí položek menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, jako například MMS, procházení webu a e. pošta, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

1. Začínáme

Tlačítka a části

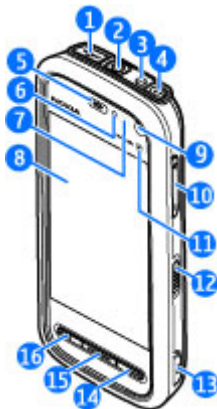

1 — Konektor microUSB pro připojení ke kompatibilnímu počítači

2 — AV konektor Nokia (3,5 mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka a televizní výstupy

3 — Zdířka pro konektor nabíječky

4 — Vypínač

5 — Sluchátko

6 — Světelné čidlo

7 — Snímač vzdálenosti

8 — Dotyková obrazovka

9 — Druhý fotoaparát

10 — Tlačítko hlasitosti a zoomu

11 — Tlačítko multimédií

12 — Přepínač zamykání displeje a tlačítek

13 — Spoušť fotoaparátu

14 — Tlačítko Konec

15 — Tlačítko Menu

16 — Tlačítko Volat



17 — Dotykové pero

18 — Objektiv fotoaparátu

19 — Blesk fotoaparátu

- 20 — Reprodukory
- 21 — Kryt slotu SIM karty
- 22 — Kryt slotu paměťové karty
- 23 — Očko na poutko
- 24 — Mikrofon

Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Vložení SIM karty



Důležité: Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložení karty vyjměte baterii.



SIM karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Otevřete kryt slotu SIM karty.



2. Vložte do slotu SIM kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru a zkosený roh dovnitř přístroje. Zatlačte kartu dovnitř.
3. Zavřete kryt slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

Není-li SIM karta správně vložena, přístroj lze používat pouze v profilu Off-line.

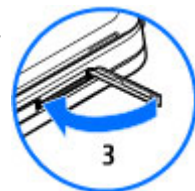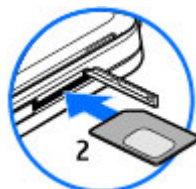

Vložení baterie


Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1. Sejměte zadní kryt jeho zvednutím od spodní strany přístroje.



Začínáme

2. Vložte baterii.
3. Při vracení krytu nejprve nasměrujte na správná místa horní západky a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

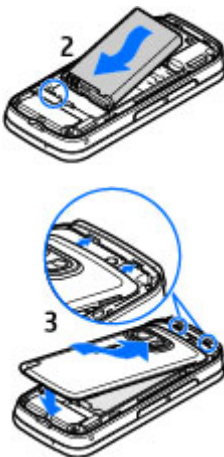

Nabíjení baterie

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrického napětí.
2. Připojte kabel nabíječky k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se indikátor nabíjení začne pohybovat.



3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky elektrického napětí.



Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Zapnutí přístroje

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Chcete-li odstranit číslo, zvolte možnost **←**. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.
3. Vyberte své místo. Pokud omylem vyberete chybné místo, zvolte možnost **Zpět**.
4. Zadejte datum a čas. Při používání 12hodinového formátu času můžete mezi dopolednem a odpolednem přepínat volbou libovolného čísla.



Dotykové pero

Některé funkce, jako je rozpoznávání rukopisu, jsou určeny pro používání s dotykovým perem. Dotykové pero se nachází v zadním krytu přístroje.



Důležité:

Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na

přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a tlačítka, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a tlačítka neaktivní.

K zamknutí obrazovky a tlačítek může dojít automaticky po určité době nečinnosti. Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aut. zámek kláv.** > **Prodl. aut. zámku kláves.**

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje výchozí bod umožňující shromáždit všechny důležité kontakty a zástupce aplikací.

Prvky interaktivní obrazovky

Chcete-li otevřít aplikaci Hodiny, klepněte na hodiny (1).

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář nebo změnit profily na domovské obrazovce, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (☞), zobrazit dostupné bezdrátové sítě LAN (je-li zapnuto hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).


Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, zvolte možnost ☎ (4).

Chcete-li otevřít adresář Kontakty, zvolte možnost ☎ (5).

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko Menu (6).

Používání lišty kontaktů

Chcete-li začít používat lištu kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost ☎ > **Přidat kont. na d. obr.** a postupujte podle pokynů.

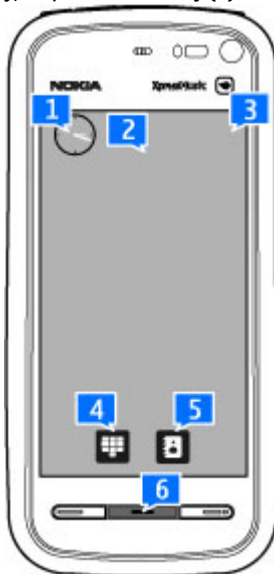

Změna motivu domovské obrazovky

Chcete-li změnit motiv nebo zástupce domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Dom. obrazovka**.

Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte tlačítko Menu.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, klepněte na ni.

Akce na dotykové obrazovce

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, obvykle stačí klepnout prstem nebo dotykovým perem na příslušnou položku. Při otevírání následujících položek však musíte použít dvojí klepnutí.

- Položky seznamu v aplikaci, jako je například složka **Koncepty** v seznamu složek aplikace **Zprávy**



Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.

- Aplikace a složky v menu při použití seznamového typu zobrazení
- Například soubory v seznamu souborů nebo obrázků v zobrazení obrázků a videí aplikace **Galerie**.

Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, neotevře se, ale bude pouze zvýrazněna. Chcete-li zobrazit možnosti, které jsou pro položku dostupné, zvolte

možnost **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů (je-li k dispozici).

Zvolení

Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvojitým klepnutím je v této uživatelské příručce označováno jako „zvolení“. Je-li třeba postupně zvolit více položek, zobrazené volené texty jsou odděleny šipkami.

 **Příklad:** Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**, klepněte na možnost **Volby** a poté klepněte na možnost **Nápověda**.

Přetažení

Přetažením rozumíme položení prstu nebo dotykového pera na obrazovku a jeho následné posouvání.

 **Příklad:** Chcete-li webovou stránku posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte ji prstem nebo dotykovým perem.

Přejetí

Přejetím rozumíme rychlé přesunutí prstu na obrazovce doleva nebo doprava.

 **Příklad:** Chcete-li při prohlížení obrázků přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte obrázek prstem doleva nebo doprava.



Posunutí

Chcete-li se v seznamech opatřených posuvníkem posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte jezdec posuvníku.

V některých zobrazeních seznamu se můžete posouvat tak, že položíte prst nebo dotykové pero na položku seznamu a přetáhněte ji nahoru nebo dolů.

 **Příklad:** Chcete-li se posouvat v kontaktech, položte prst nebo dotykové pero na kontakt a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.

 **Tip:** Chcete-li zobrazit stručný popis ikon a tlačítek, položte prst nebo dotykové pero na ikonu nebo tlačítko. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon a tlačítek.

Osvětlení dotykové obrazovky

Osvětlení dotykové obrazovky se po určité době nečinnosti vypne. Chcete-li osvětlení obrazovky zapnout, klepněte na ni.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici nedojde při klepnutí k zapnutí osvětlení. Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka odemknout, posuňte zamykací přepínač.

Tlačítko multimédií

Chcete-li používat aplikace pro přehrávání nebo procházení hudby, otevřete klepnutím na tlačítko multimédií (🎵) panel multimédií a vyberte aplikaci.



Tip: Chcete-li zobrazit název aplikace, podržte prst nebo pero na ikoně.



Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

2. Hledání nápovědy

Nápověda v přístroji ?

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo na místním webu společnosti Nokia.

Služba nastavení konfigurace

Na stránkách www.nokia.com/support si můžete pro svůj model telefonu zdarma stáhnout nastavení konfigurace, např. pro službu MMS, GPRS, el. poštu a další služby.

Služby Nokia Care

Potřebujete-li kontaktovat službu Nokia Care, podívejte se na seznam místních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.



Údržba

Potřebujete-li služby údržby, vyhledejte nejbližší středisko Nokia Care na adrese www.nokia.com/repair.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory:  Zobrazení odkazu na příbuzné téma.  Zobrazení odkazu na pobíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi texty nápovědy a aplikací otevřenou na pozadí přepínat podržením stisknutého tlačítka Menu a výběrem ze seznamu otevřených aplikací.

Rozšířená uživatelská příručka

Na stránce podpory výrobku na webovém serveru společnosti Nokia je k dispozici rozšířená uživatelská příručka. Některé aplikace a funkce jsou popsány pouze v rozšířené uživatelské příručce.

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vyvíjet nové verze softwaru, které mohou nabízet nové možnosti, zlepšené funkce a zvýšený výkon. Tyto nové verze si můžete vyžádat prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater. Aktualizace softwaru nemusejí být k dispozici pro všechny výrobky a jejich varianty. Nejnovější verze softwaru nemusejí být podporovány všemi operátory.

Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním

systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tišňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na adrese www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.

Stahování nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Tip: Chcete-li zkontrolovat verzi softwaru v přístroji, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v

Hledání nápovědy

přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

- Kód PIN (Personal identification number) — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.
- UPIN, kód — Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.
- PIN2, kód — Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.
- Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu

PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

- UPUK, kód — Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj operátora, jehož kartu v přístroji používáte.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energii baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Vypínejte technologii Bluetooth, kdykoli ji nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné sítě nebo je vyhledával méně často.
- Pokud jste možnost **Spojení paketovými daty** v nastavení připojení nastavili na hodnotu **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť UMTS. Přístroj můžete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Připojení** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.

- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení a nastavit světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení** nebo **Světelné čidlo**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie. Chcete-li ukončit všechny nepoužívané aplikace spuštěné na pozadí, podržte stisknuté tlačítko Menu, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a tlačítkem Menu najděte aplikaci. Podržte stisknuté tlačítko Menu a zvolte možnost **Konec**.

Uvolnění paměti

Chcete-li zjistit, jaké množství paměti je k dispozici pro různé typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Galerie. Soubory pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte do kompatibilního počítače.

3. Váš přístroj

Uvítání

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci Uvítání.

Chcete-li aplikaci Uvítání spustit později, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Uvítání**.

Vyberte některou z těchto možností:

Váš přístroj

- **Průvodce nast.** — Konfigurace jednotlivých nastavení přístroje.
- **Přenos dat** — Přenos obsahu, například kontaktů a záznamů kalendáře, z kompatibilního přístroje Nokia.
- **Nastav. e-mailu** — Nastavení el. pošty.

Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

První přenos obsahu

1. Chcete-li načítat data z druhého přístroje poprvé, zvolte ve svém přístroji v aplikaci Uvítání možnost **Přenos dat** nebo zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Přenos dat**.
2. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete

vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

4. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Indikátory na displeji

 Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba).

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Ve složce Přijaté aplikace Zprávy je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

 Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

 Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Je nastaven typ vyzvánění Tichý a jsou vypnuty tóny upozornění na zprávy a el. poštu.

 Je aktivní časový profil.

 Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

 Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny hovory do přístroje jsou přeměřovány na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

 K přístroji je připojen kompatibilní headset.

 K přístroji je připojen kompatibilní výstupní televizní kabel.

 K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

D Je aktivní datové volání (síťová služba).

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení.

 V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní paketové datové spojení (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EGPRS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení.

 Je podporováno a je aktivní datové spojení HSDPA (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení.

 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových sítí LAN a je k dispozici bezdrátová síť LAN (síťová služba).

 Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která používá šifrování.

 Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

 Je zapnuto spojení Bluetooth.

 Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

 Je aktivní spojení USB.

 Probíhá synchronizace.

Paměťová karta



Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.



Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Otevřete kryt slotu paměťové karty.
2. Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů směřuje nahoru. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.
3. Zavřete kryt slotu paměťové karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

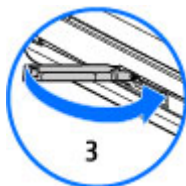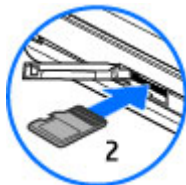

Vyjmutí paměťové karty



Důležité: Nevýjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Je-li přístroj zapnutý, před vyjmutím karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměťov. kartu**.
2. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmut?**, zvolte možnost **Ano**. Všechny aplikace budou ukončeny.
3. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, otevřete kryt slotu paměťové karty.
4. Stisknutím paměťovou kartu uvolníte ze slotu.
5. Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku upravíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, zvolte možnost **Aktivovat reprodukt.**

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Aktivovat telefon**.



Klávesové zkratky

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Menu. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **0** a podržte je.

Chcete-li používat aplikace dostupné na panelu multimédií, jako je přehrávač hudby a webový prohlížeč, stiskněte v libovolném zobrazení tlačítko multimédií.

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **1** a podržte je.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.



Lišta kontaktů

Používání lišty kontaktů

Chcete-li začít používat lištu kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost  > **Přidat kont.** na d. obr. a postupujte podle pokynů.

Váš přístroj

Chcete-li přidat kontakt na domovskou obrazovku v režimu lišty kontaktů, zvolte možnost  a vyberte kontakt z adresáře kontaktů nebo vytvořte nový kontakt a přidejte fotografii k informacím o kontaktu.

Chcete-li komunikovat s kontaktem, vyberte jej a zvolte některou z následujících možností:

-  — Uskutečnění telefonního hovoru.
-  — Odeslání zprávy.
-  — Změna informací o kontaktu.
-  — Aktualizace webových zdrojů kontaktu.

Chcete-li zobrazit minulé komunikační události s kontaktem, vyberte kontakt. Výběrem komunikační události zobrazíte její podrobnosti.

Chcete-li zobrazení zavřít, zvolte možnost .

Profil Offline

Pro aktivování profilu Off-line krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Profil Off-line umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil Off-line, přístroj vypne připojení k bezdrátové síti a v oblasti indikátoru intenzity signálu zobrazí ikonu . Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokud se odeslat zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Je-li aktivní profil Off-line, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Není-li SIM karta správně vložena, přístroj po zapnutí přejde do profilu Off-line.



Důležité: V profilu Off-line nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pokud jste aktivovali profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátovou síť LAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky. Při zapnutém profilu Off-line můžete používat i spojení Bluetooth.

Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu).

Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímáče**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Snímáče** — Aktivování čidel.

- **Ovládání otočení** — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.


Některé headsety se skládají ze dvou částí, dálkového ovladače a sluchátek. V dálkovém ovladači je mikrofon a tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru, nastavení hlasitosti a přehrávání hudebních souborů nebo videosouborů. Chcete-li používat sluchátka s dálkovým ovladačem, připojte ovladač k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji a poté k ovladači připojte headset nebo sluchátka.



Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

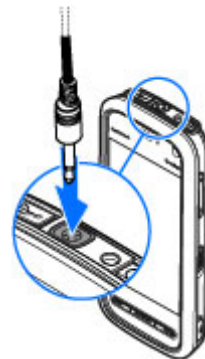

Vyjmutí SIM karty

1. Sejměte zadní kryt jeho



zvednutím od spodní strany přístroje.

2. Vyjměte baterii.

Váš přístroj

3. Otevřete kryt slotu SIM karty. Vložte špičku pera do otvoru pod baterií, zatlačte z boku na SIM kartu a vysuňte ji ze slotu. Vytáhněte SIM kartu ven.
4. Vraťte baterii a zadní kryt.



Připojení poutka



Tip: Připojte k



přístroji dotykové
pero podobně jako
poutko.

Vzdálené zamykání

Chcete-li zabránit neoprávněnému použití přístroje, můžete přístroj a paměťovou kartu můžete na dálku zamknout textovou zprávou. Musíte zadat text zprávy a pro zamknutí poslat do přístroje tuto zprávu. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

Chcete-li zapnout vzdálené zamykání a definovat obsah příslušné textové zprávy, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**. Klepněte na pole pro zadání a zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), zvolte možnost **✓** a ověřte zprávu. Zadejte zamykací kód.

4. Telefonování

Snímač vzdálenosti

Když při hovoru přiložíte přístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným výběrům.

Hlasové hovory

1. Na domovské obrazovce otevřete volbou možnost  číselník a zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Chcete-li odebrat číslo, zvolte možnost C.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením možnosti * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Přejděte na požadované jméno nebo klepněte na pole pro hledání, zadejte první písmena jména a přejděte na jméno. Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Během hovoru

Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofonu zvolte možnost  nebo .

Chcete-li hovor přidržit nebo znovu přijmout, zvolte možnost  nebo .

Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká. Chcete-li aktivovat reproduktor, zvolte možnost ). Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Pro přepnutí zpět na sluchátko přístroje zvolte možnost ).

Chcete-li hovor ukončit, zvolte možnost .

Pro přepnutí mezi aktivním a přidrženým hovorem zvolte možnost .



Tip: Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor a ten chcete odložit do pořadí, stiskněte tlačítko Volat. Pro aktivování hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li poslat řetězec tónů DTMF (například heslo), zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte řetězec DTMF, který chcete hledat v seznamu kontaktů. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka *. Pro

Telefonování

odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Chcete-li ukončit aktivní hovor a přijmout čekající hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Chcete-li ukončit všechny hovory, zvolte možnost .

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), možností  na domovské obrazovce otevřete číselník a klepněte na tlačítko **1** a podržte ho stisknuté.

1. Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Volání** > **Schránka volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.
2. Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko **Volat**.

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost .

Při odmítnutí hovoru můžete volajícímu odeslat textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Odesl. zpr.**, upravte její text a stiskněte tlačítko **Volat**.

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko **Konec**. Je-li v nastavení telefonu aktivována pro přesměrování hovorů funkce **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Při odmítnutí hovoru můžete volajícímu odeslat textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Chcete-li aktivovat funkci odpovědi textovou zprávou a zadat standardní zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**, **Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou** a **Text zprávy**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidřen.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností .

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, zavolejte mu a přidejte nový hovor do konference.

Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost .

Vyhledejte účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidřen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost .

Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost , vyberte účastníka a zvolte možnost .

- Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání**.

Chcete-li funkci aktivovat, zvolte možnost **Hovor** > **Zrychlená volba**.

- Chcete-li některému tlačítku s číslicí přiřadit telefonní číslo, zvolte možnost **Zrychlená volba**.
- Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.

Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

Při volání z domovské obrazovky otevřete možnosti  číselník, stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

Pro volání z domovské obrazovky při aktivní funkci zrychlené volby otevřete možnosti  číselník a stiskněte přiřazené tlačítko.

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru.

Pro aktivování funkce čekání hovoru (síťová služba) zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince**.

- Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přidržen.
- Pro přepnutí mezi oběma hovory zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.
- Chcete-li propojit příchozí nebo čekající hovor s aktivním hovorem a odpojit se od hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**.
- Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.
- Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisí na hlase, kterým jsou namlouveny, není tedy nutné namlouvat záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s vysloveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno uložené v kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu**. Vyhledejte detail kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se

Telefonování

tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1. Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **Volat**. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvíte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Videohovor

Při videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru v reálném čase. Příjemce hovoru vidí živý videoobraz snímáný fotoaparátem vašeho přístroje.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti, cenách a objednávání videoslužeb získáte u provozovatele služby.

Videohovor je možný pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze

uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony

 Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

 Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a možnost **Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakázáte, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u provozovatele služby.

1. Na domovské obrazovce otevřete možnost  číselník a zadejte telefonní číslo.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, přístroj se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa (). V takovém případě slyšíte pouze hlas volajícího a můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

3. Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

Během videohovoru

Chcete-li změnit režim videohovoru ze zobrazování obrazu na pouhý poslech hlasu volajícího, zvolte možnost  nebo .

Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofonu zvolte možnost  nebo .

Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká. Chcete-li aktivovat reproduktor, zvolte možnost )). Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Pro přepnutí zpět na sluchátko přístroje zvolte možnost .

Chcete-li k odesílání videa použít fotoaparát v zadní části přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu v přední části přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Použít hlavní fotoaparát**.

Chcete-li pořídit snímek posílaného videosouboru, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat momentku**. Odesílání videa bude pozastaveno a příjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení snímku, zvolte možnost **Volby** > **Zoom**.

Pro změnu kvality videa zvolte možnost **Volby** > **Předvolby videa** > **Normální kvalita**, **Ostřejší detail** nebo **Plynulejší pohyb**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

1. Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko **Volat**.
2. Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, slyšíte pouze hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem. Chcete-li šedý displej nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

Sdílení videa

Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. Možnost sdílení videa závisí na dostupnosti sítě UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovanou funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení UMTS.

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte

do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Otevřete kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4. Zvolte **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5. Adresu SIP zadejte ve formátu `uživatelské_jméno@název_domény` (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Nastavení spojení UMTS

Nastavení spojení UMTS:

- Obrátte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. O další informace o nastavení požádejte svého poskytovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj upozorní na nutnost převedení videoklipu, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

2. Pokud má příjemce v aplikaci Kontakty několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

 nebo  vypnutí nebo zapnutí mikrofону

 nebo  zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

 nebo  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

 přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce)

3. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílení v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, kde je video uloženo.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

Přijetí pozvání

Když vás někdo pozve ke sdílení videa, zobrazí telefon zprávu se jménem odesílatele nebo jeho adresou SIP. Pokud nemáte nastaven typ vyzvánění Tichý, přístroj při obdržení pozvání zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po obdržení pozvání můžete zvolit následující možnosti:

- **Ano** — Přijme pozvánku a aktivuje relaci sdílení.
- **Ne** — Odmítne pozvánku. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Pauza** — Pozastavení přehrávání videoklipu.
- **Pokračovat** — Pokračování v přehrávání videoklipu.
- **Bez zvuku** — Vypnutí zvuku videoklipu.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Protokol

Aplikace Protokol ukládá informace o komunikaci přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li otevřít aplikaci Protokol, zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Poslední hovory

Pro zobrazení nepřijatých, přijatých a volaných hovorů zvolte možnost **Poslední hovory**.

Chcete-li vymazat všechny seznamy posledních hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat poslední hovory**.

Chcete-li vymazat pouze jeden z výpisů hovorů, otevřete požadovaný výpis a zvolte možnost **Volby** > **Vymazat seznam**.

Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Panel nástrojů posledních hovorů

Zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.
-  **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.
-  **Otevřít Kontakty** — Otevřete seznam kontaktů.

Doba trvání hovoru

Pro zobrazení přibližné celkové délky přijatých i vytočených hovorů zvolte možnost **Délka hovorů**.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Paketová data

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat. Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, zvolte možnost **Paketová data**.

Monitorování všech komunikačních událostí

Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti WLAN zaznamenaná přístrojem, otevřete kartu obecného protokolu . Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Pro přidání telefonního čísla z protokolu do kontaktů zvolte možnost **Volby** > **Uložit do Kontaktů**.

Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například vložit do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **GPRS** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít Kontakty**.

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud vyberete možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje o komunikaci.

5. Psaní textu

Písmena, čísla a speciální znaky můžete zadávat několika různými způsoby. Klávesnice na displeji umožňují zadávat znaky klepáním prsty nebo dotykovým perem. Rozpoznávání rukopisu umožňuje psát znaky přímo na displeji pomocí dotykového pera.

Chcete-li zadávat písmena, čísla a speciální znaky, klepněte na libovolné pole pro psaní textu.

Přístroj může dokončovat slova podle vestavěného slovníku pro vybraný jazyk psaní textu. Přístroj se rovněž učí nová slova podle vašeho zadávání.


Klávesnice na displeji

Chcete-li aktivovat klávesnici na displeji v režimu na výšku, zvolte možnost  a **Miniklávesnice QWERTZ**.

Chcete-li aktivovat klávesnici na displeji v režimu na šířku, zvolte možnost  a **QWERTZ na celé obrazov.**

Při práci s klávesnicí na displeji v režimu na výšku použijte ke klepání na tlačítka klávesnice dotykové pero. Při práci s klávesnicí na displeji v režimu na šířku a v režimu celé obrazovky můžete na tlačítka klepat prsty.

Popis jednotlivých tlačítek a jejich funkcí je uveden na následujícím obrázku.

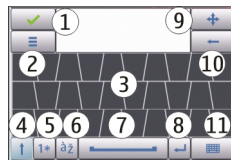

- 1 — Zavřít - zavře zobrazení klávesnice na displeji.
- 2 — Menu vkládání - otevře menu možností dotykového vkládání, které obsahuje např. příkaz **Jazyk psaní**.
- 3 — Klávesnice na displeji

Psaní textu

4 — Shift a Caps Lock - umožňuje zadat velké písmeno, když při práci s klávesnicí na displeji píšete malými písmeny. Když na toto tlačítko klepnete v režimu rozpoznávání rukopisu, poslední malé písmeno se změní na velké a naopak. Chcete-li zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Pod tlačítkem se zobrazí čára.

5 — Čísla a symboly - přepíná klávesnici na displeji mezi čísly, nejčastěji používanými speciálními znaky a znaky abecedy.

6 — Znaky s diakritikou - otevře okno, ve kterém můžete vybírat znaky s diakritikou.

7 — Mezerník - vloží mezeru.

8 — Enter - přesune kurzor na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce závisí na aktuálním kontextu (například v řádku adresy webového prohlížeče má význam tlačítka Přejít).

9 — Přesun - přesouvá okno dotykového vkládání. Přetáhnutím tlačítka můžete okno dotykového vkládání přesouvat po displeji.

10 — Backspace - odstraní předchozí zadaný znak.

11 — Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných metod vkládání. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody.

Ruční psaní


Chcete-li aktivovat režim ručního psaní, klepněte na možnost  a **Ruční psaní**.

Pomocí dotykového pera můžete psát text stejně jako na papír. Pište do oblasti pro psaní textu čitelné, rovné znaky. Mezi znaky ponechávejte mezery.

Chcete-li přístroj naučit rozpoznávat svůj styl rukopisu, klepněte na možnost  a **Výuka rukopisu**.

Při zadávání písmen a číslic (výchozí režim) pište slova stejně jako obvykle. Chcete-li přejít do režimu číslic, klepněte v pravém panelu oblasti pro psaní na možnost . Chcete-li zadávat nelatinské znaky, klepněte na odpovídající ikonu (je-li k dispozici).

Při zadávání speciálních znaků pište tyto znaky stejně jako obvykle. Můžete také klepnout na tlačítko  v pravém panelu oblasti pro psaní a vybrat požadovaný znak v tabulce.

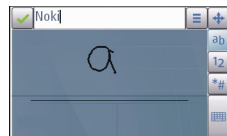


Chcete-li odstranit znaky nebo přesunout kurzor zpět, přejedte prstem vzad (viz obr. 1). Chcete-li vložit mezeru, přejedte prstem vpřed (viz obr. 2).



Alfanumerická klávesnice

Ikony a funkce

Klávesnice na displeji (**Alfanumerická klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách. Popis jednotlivých ikon a jejich funkcí je uveden na následujícím obrázku.

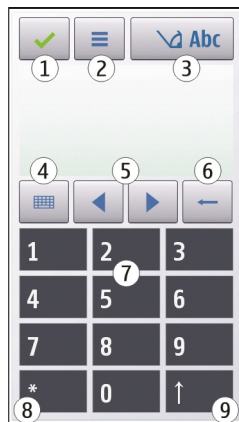

1 — Zavřít - zavře klávesnici na displeji (**Alfanumeric. klávesnice**).

2 — Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**.

3 — Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.

4 — Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů vkládání. Po klepnutí na položku přístroj

zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody.

5 — Tlačítka se šipkami - přesouvají kurzor vlevo nebo vpravo.

6 — Backspace - odstraní předchozí zadaný znak.

7 — Číselná tlačítka - umožňují zadávat požadovaná čísla nebo znaky podle aktuálního nastavení malých či velkých písmen a režimu vkládání.

8 — Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.

9 — Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Tradiční psaní textu

Opakovaně klepejte na číselné tlačítko (1-9), dokud se neobjeví požadovaný znak. Číselné tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku jako současně, počkejte, až se objeví kurzor (nebo prodlevu ukončete přesunem kurzoru vpřed), poté zadejte písmeno.

Mezeru vložíte klepnutím na tlačítko **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, klepněte třikrát na tlačítko **0**.

Prediktivní psaní textu

Při prediktivním psaní textu můžete zadat každé písmeno jen jedním klepnutím na tlačítko. Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova.

Kontakty (telefonní seznam)

1. Chcete-li zapnout prediktivní psaní textu pro všechny editory v přístroji, klepněte na tlačítko  a zvolte možnost **Aktivovat predikci** nebo dvakrát rychle klepněte na tlačítko #. Můžete také klepnout na tlačítko  a zvolit možnost **Zapnout prediktiv. text**.
2. Chcete-li napsat požadované slovo, klepejte na tlačítka 2-9. Pro každé písmeno klepněte na odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko 6 písmeno N, tlačítkem 6 písmeno o, tlačítkem 5 písmeno k, tlačítkem 4 písmeno i a tlačítkem 2 písmeno a.

Zobrazované slovo se po každém klepnutí na tlačítko změní.

3. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej přesunutím kurzoru vpravo nebo klepnutím na tlačítko 0 přidejte mezeru.

Pokud slovo nevyhovuje, můžete opakovaným klepáním na tlačítko * postupně zobrazit další odpovídající slova nalezená ve slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

4. Začněte psát další slovo.

Přepínání mezi režimy textu

Chcete-li vypnout prediktivní psaní textu pro všechny editory v přístroji, klepněte na tlačítko  a zvolte možnost **Deaktivovat predikci** nebo rychle poklepejte na tlačítko #. Můžete také klepnout na tlačítko  a zvolit možnost **Prediktivní text > Vypnutý**.

Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Dotyk. vkládání**.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností:

- **Výuka rukopisu** — Otevření aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit přístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici pro všechny jazyky.
- **Jazyk psaní** — Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou při ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení klávesnice na displeji.
- **Rychlost psaní** — Nastavení rychlosti rozpoznávání rukopisu.
- **Vodící linka** — Zobrazení nebo skrytí vodící linky v oblasti psaní. Vodící linka pomáhá psát rovně a přístroj s ní může lépe rozpoznávat váš rukopis.
- **Šířka stopy pera** — Změna tloušťky textu psaného dotykovým perem.
- **Barva psaní** — Změna barvy textu psaného dotykovým perem.

6. Kontakty (telefonní seznam)

Do přístroje můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte na domovské obrazovce možnost .

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

1. Chcete-li do seznamu kontaktů přidat nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
2. Klepněte na pole, do kterého chcete zadat údaj. Zadávání textu ukončíte zvolením možnosti . Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Panel nástrojů kontaktů

Na panelu nástrojů seznamu kontaktů vyberte některou z těchto možností:

-  **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.
-  **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.

-  **Nový kontakt** — Vytvoření nového kontaktu.

Správa jmen a telefonních čísel

Chcete-li kontakt kopírovat, odstranit, nebo odeslat jako vizitku do jiného přístroje, klepněte a přidržte kontakt a zvolte možnost **Kopírovat**, **Odstranit** nebo **Odeslat vizitku**.

Chcete-li odstranit několik kontaktů současně, označte požadované kontakty zvolením možnosti **Volby** > **Označit/zrušit označení** a možností **Volby** > **Odstranit** je odstraňte.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Výchozí čísla a adresy

Ke kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. Pokud má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávy na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3. Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přidat**.

Kontakty (telefonní seznam)

4. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí číslo a adresa jsou v zobrazení kontaktu podtrženy.

Vyzváněcí tóny, obrázky a text při volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvánění vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Chcete-li definovat vyzváněcí tón pro kontakt, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li definovat vyzváněcí tón pro skupinu kontaktů, vyberte skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li definovat text při volání pro kontakt, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat text viz. ozn. hov.**. Klepněte na textové pole, zadejte text při volání a zvolte možnost .

Chcete-li ke kontaktu uloženému v paměti přístroje přidat obrázek, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a vyberte obrázek z galerie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li obrázek kontaktu zobrazit, změnit nebo odebrat, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Obrázek** > **Zobrazit**, **Změnit** nebo **Odebrat**.

Kopírování kontaktů

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Kopírování zahájíte zvolením možnosti **OK**.

Pokud kontakty ze SIM karty nechcete do přístroje kopírovat, zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete zobrazit kontakty ze SIM karty v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Chcete-li jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě zobrazovat v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**.

Kontakty na SIM kartě můžete přidávat i upravovat nebo na ně volat.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu. Pro uložení čísla na SIM kartu vyberte

požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Chcete-li určit, zda mají být nově vložené kontakty ukládány do přístroje nebo na SIM kartu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Povolená čísla

Volání z přístroje můžete omezit pouze na vybraná telefonní čísla. Pro otevření seznamu povolených čísel zvolte v seznamu kontaktů možnost **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont..** Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Pro aktivaci a deaktivování funkce povolených čísel a pro úpravu povolených čísel je nutný kód PIN2.

I když je aktivní volba povolených čísel, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

7. Zprávy

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci volání povolených čísel, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat povolená čísla** nebo **Deaktiv. povolená čísla** a zadejte kód PIN2.

Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat další čísla, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt na SIM** nebo **Volby** > **Přidat z Kontaktů**.

Používáte-li funkci Povolená čísla, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.



Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte texty ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

Zprávy

-  **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.
-  **Mé složky** — Slouží k organizování zpráv do složek.
-  **Schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.
-  **Koncepty** — Slouží k ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.
-  **Odeslané** — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy, s výjimkou zpráv odeslaných přes připojení Bluetooth. Počet zpráv uložených v této složce můžete změnit.
-  **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).
-  **Výpisy doručení** — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané poštovním serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

1. Chcete-li odeslat zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Chcete-li odeslat zvukovou zprávu nebo zprávu el. pošty, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a příslušnou možnost.

2. Chcete-li vybrat příjemce nebo skupiny ze seznamu kontaktů, vyberte možnost **Komu**. Chcete-li zadat číslo nebo el. adresu ručně, klepněte na pole Komu.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
4. Chcete-li napsat zprávu, klepněte na pole zprávy.
5. Chcete-li ke zprávě přidat objekt, zvolte možnost  a požadovaný typ obsahu.

V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

6. Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** a **Nová fotografie**, **Nový videoklip** nebo **Nový zvukový klip**.
7. Chcete-li ke zprávě el. pošty přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** a požadovaný typ obsahu. Přílohy el. pošty jsou označeny ikonou .
8. Zprávu odešlete zvolením možnosti  nebo stisknutím navigačního tlačítka.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky s diakritikou, jiné značky a znaky některých zvláštních jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možno poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

Ve složce Přijaté jsou ikonou  označeny nepřečtené textové zprávy, ikonou  nepřečtené multimediální zprávy, ikonou  nepřečtené zvukové zprávy a ikonou  data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu  a text **1 nová zpráva**. Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyberte zprávu. Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Na multimediální zprávu čekající ve středisku multimediálních zpráv můžete obdržet upozornění. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Po otevření zprávy  uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy

Zprávy

kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Chcete-li se připojit ke schránce a načíst nová zhlaví nebo zprávy el. pošty, zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Chcete-li prohlížet dříve načtené zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Ne**.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit**.



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. V době, kdy máte navázáno spojení se vzdálenou schránkou, můžete možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načíst všechny nové zprávy, možností **Zvolené** načíst pouze vybrané zprávy nebo možností **Všechny** načíst všechny zprávy ze schránky.

Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.

2. Chcete-li ukončit spojení a prohlížet zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.
3. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Pro zobrazení příloh el. pošty otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou . Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Chcete-li zprávy el. pošty načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna () a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1. Pro označení zpráv zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Přístroj zobrazí seznam složek.
3. Kopírování zahájíte vybráním složky. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Zprávy informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Informační služba**.

Zprávy

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Příjem zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Příkazy služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Příkazy služby**.

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD), například aktivčních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo je můžete přijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některé nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Střediska zpráv** — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.
- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.
- **Kódování znaků** — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.
- **Přijmout výpis doručení** — Nastavte, zda má síť posílat potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.
- **Primární připojení** — Vyberte připojení, které chcete použít.
- **Odpovědět přes totéž stří.** — Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Velikost obrázku** — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.
- **Použitý přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.
- **Načítání multimédií** — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy. Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť.
- **Povolit anonymní zprávy** — Určete, chcete-li přijímat zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.
- **Přijímat reklamy** — Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo nikoli.
- **Přijímat výpisy doručení** — Zvolte, zda chcete zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (síťová služba).
- **Odepřít odesl. výp. doruč.** — Zvolte, zda chcete odmítat odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

Nastavení el. pošty

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, zvolte možnost **Schránky**, klepněte na schránku, kterou chcete odebrat (pokud již není zvýrazněna) a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Schránky** > **Volby** > **Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Chcete-li změnit nastavení připojení, uživatele, načítání a automatického načítání, zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

Chat

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Chat**.

Přizpůsobení přístroje

Služba chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s jinými osobami prostřednictvím okamžitých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (skupin chatu) s různým zaměřením. Různí provozovatelé služeb spravují kompatibilní servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Jednotliví provozovatelé služeb mohou podporovat různé funkce.

8. Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou domovské obrazovky, tónů či motivů.

Změna vzhledu přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Motiv**.

Vzhled displeje, například tapetu a rozvržení hlavního menu, můžete změnit pomocí motivů.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Obecný**. Chcete-li si motiv před aktivováním prohlédnout, vyhledejte ho a počkejte několik sekund. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Aktivní motiv je označen ikonou .

Chcete-li změnit rozvržení hlavního menu, zvolte možnost **Menu**.

Chcete-li změnit vzhled domovské obrazovky, zvolte možnost **Motiv domov. obrazovky**.

Před zahájením práce se službou chat musíte uložit nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete využívat. Nastavení služby může již být nakonfigurováno v přístroji nebo ho můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Nastavení můžete zadat i ručně.

Chcete-li jako pozadí pro domovskou obrazovku použít obrázek tapety nebo prezentaci měnících se snímků, zvolte možnost **Tapeta** > **Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Chcete-li změnit obrázek zobrazený na domovské obrazovce při příchozím hovoru, zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Chcete-li profil nastavit tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu během příštích 24 hodin, zvolte možnost **Volby** > **Načasovaný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce

zobrazena ikona ⌚. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

9. Složka Hudba

Hudební přehrávač



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Hudební přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Aplikace Hudební přehrávač však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete také poslouchat podcasty. Podcasting je způsob doručování zvukového a obrazového obsahu přes internet technologiemi RSS nebo Atom pro přehrávání na mobilních zařízeních a počítačích. Do přístroje můžete přenášet hudbu z jiných kompatibilních zařízení.

Přehrávání skladby nebo podcastu

Chcete-li spustit aplikaci Hudební přehrávač, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.**.

Po aktualizaci výběru skladeb nebo podcastů v přístroji je obvykle nutné aktualizovat příslušné knihovny. Chcete-li přidat všechny dostupné položky do knihovny, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Přehrávání skladby nebo podcastu:

1. Pomocí kategorií najdete skladbu nebo epizodu podcastu, kterou chcete poslouchat.
2. Chcete-li přehrát položku, vyberte ji v seznamu.

Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na tlačítko ⏏, pro pokračování klepněte na tlačítko ▶.

Složka Hudba

Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad klepněte na tlačítko  nebo  a podržte je.

Na další položku přejdete klepnutím na tlačítko . Na začátek položky se vrátíte klepnutím na tlačítko . Na předchozí položku se vrátíte, když na tlačítko  klepnete znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání () , zvolte možnost **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zapnout opakování aktuální položky () , všech položek () nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování**.


Při přehrávání podcastů jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

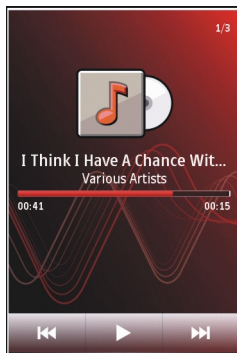

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Seznamy skladeb**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
2. Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
3. Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost **Ano**; chcete-li je přidat později, zvolte možnost **Ne**.
4. Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost **Přidat**.
5. Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn.**

skladeb > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**. Chcete-li přemístit skladbu, vyberte skladbu na požadovaném místě a zvolte možnost **Vložit**. Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

Vysílání podcast

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr. a Podcasty**.

Menu vysílání podcast obsahuje podcasty dostupné v přístroji.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte kabel USB, zvolte režim

připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.

- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB**.

Nokia Obchod s hudbou

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Obch. s hud.**.

Služba Nokia Obchod s hudbou (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Pro přístup ke službě Nokia Obchod s hudbou musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu.

Služba Obchod s hudbou Nokia není dostupná pro všechny země nebo regiony.

Nastavení služby Nokia Obchod s hudbou

Nabídka a vzhled nastavení služby Obchod s hudbou Nokia obchodu se mohou lišit. Nastavení mohou být předdefinována a nemusí být možné je upravovat. Můžete být vyzváni k výběru přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Obchod s hudbou Nokia. Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Ve službě Obchod s hudbou Nokia můžete nastavení upravovat po zvolení možnosti **Volby** > **Nastavení**.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Podcasting, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před využíváním jiných způsobů připojení si u provozovatele služby zjistěte podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Nastavení připojení

Chcete-li změnit nastavení připojení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Adr. URL služby hledání** — Vyberte adresu URL služby hledání vysílání podcast, kterou chcete používat při hledání.

Nastavení stahování

Chcete-li změnit nastavení stahování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a vyberte některou z následujících možností:

- **Uložit do** — Určete místo pro ukládání vysílání podcast.
- **Interval aktualizace** — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.
- **Datum další aktualizace** — Stanovte datum příští automatické aktualizace.
- **Čas další aktualizace** — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting není spuštěna, nejsou automatické aktualizace aktivovány.

- **Limit stahování (%)** — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.
- **Při překročení limitu** — Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení možnost **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Stahování

Po objednání epizod podcast z adresářů, pomocí hledání nebo zadáním adresy URL můžete tyto epizody spravovat, stahovat a přehrávat v aplikaci **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting** > **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Stáhnout**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, vyberte podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázku**.

Zcela stažené podcasty můžete najít ve složce **Podcasty**, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

Rádío



Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádío**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost  nebo .

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Stanice** — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.
- **Ladit stanice** — Hledání rozhlasových stanic.
- **Uložit** — Uložení rozhlasové stanice.
- **Zapnout reproduktor** nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- **Alternativní frekvence** — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádío**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ladit stanice** > **Volby** > **Manuální ladění**.

10. Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro streamování, zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.



Tip: Pro rychlý přístup k zobrazení obrázků a videoklipů otevřete klepnutím na tlačítko multimédií () panel multimédií a zvolte možnost .

Zobrazování a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a některou z následujících možností:

-  **Obrázky a videa** — Zobrazení obrázků v prohlížeči obrázků a videí v aplikaci Videocentrum.
-  **Skladby** — Otevření aplikace Hudební přehrávač.
-  **Zvukové klipy** — Poslech zvukových klipů.
-  **Jiná média** — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky a označovat, kopírovat, přesouvat a přidávat položky do složek.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Videoklipy a soubory s příponou RAM přístroj otevírá a přehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební přehrávač.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopírovat** nebo **Přesunout** a některou z dostupných možností.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa**.

Obrázky, videoklipy a složky jsou seřazeny podle data a času a zobrazují se opakovaně. Chcete-li soubory procházet po jednom, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo. Chcete-li soubory procházet po skupinách, přejeďte prstem nahoru nebo dolů.

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Chcete-li obrázek přiblížit, použijte tlačítko hlasitosti přístroje.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Upravit** — Úprava videoklipu nebo fotografie.
- **Použít soubor** — Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako obecný obrázek při volání, zvolte možnost **Jako obráz. při volání**.

Chcete-li snímek použít jako obrázek při volání kontaktu, zvolte možnost **Přiřadit ke kontaktu**.

Chcete-li videoklip použít jako vyzváněcí tón, zvolte možnost **Jako vyzváněcí tón**.

Chcete-li videoklip přiřadit jako vyzváněcí tón kontaktu, zvolte možnost **Přiřadit ke kontaktu**.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí s obrázky, videoklipy a složkami.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Odeslat** — Odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu.
-  **Upravit** — Úprava vybraného obrázku nebo videoklipu.
-  **Odstranit** — Odstranění vybraného obrázku nebo videoklipu.

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa** > **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Volby složky** — Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost **Přesunout do složky**. Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte možnost **Nová složka**.
- **Organizovat** — Chcete-li soubory kopírovat do složek, zvolte možnost **Kopírovat**. Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost **Přesunout**.
- **Seřadit podle** — Zobrazení souborů podle data, názvu nebo velikosti.

Režim televizního výstupu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.

Pořízené videozáznamy a fotografie můžete prohlížet v kompatibilním televizoru. Použijte kompatibilní videokabel Nokia.

Před prohlížením obrázků a videosouborů v televizoru může být nutné zadat nastavení televizního výstupu pro použitý systém a poměr stran. Zvolte **Telefon** > **Příslušenství** > **TV výstup**.


V režimu televizního výstupu nemůžete televizor používat jako hledáček fotoaparátu.

Chcete-li prohlížet fotografie a videozáznamy v kompatibilním televizoru, použijte tento postup:

1. Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru.
2. Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji.
3. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.
4. Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a najdete požadovaný soubor.

Přístroj zobrazuje fotografie v prohlížeči fotografií a videoklipy přehrává v aplikaci RealPlayer.

Když je k přístroji připojen videokabel Nokia, je veškerý zvuk, včetně aktivních hovorů, stereozvuku videoklipu, tónů tlačítek a vyzváněcích tónů,

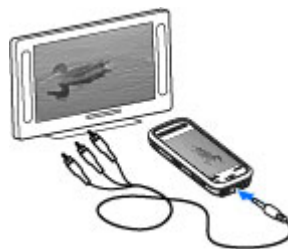

Fotoaparát

přesměrován do televizoru. Mikrofon přístroje můžete normálně používat.

Otevřený obrázek je zobrazen na celé obrazovce televizoru. Když v době zobrazování na televizoru otevřete obrázek v režimu náhledů, není k dispozici možnost přiblížení.

Když otevřete zvýrazněný videoklip, aplikace RealPlayer zahájí jeho přehrávání na displeji přístroje a na obrazovce televizoru.

11. Fotoaparát

Přístroj Nokia 5800 XpressMusic má dva fotoaparáty, fotoaparát o vysokém rozlišení v zadní části a fotoaparát o nízkém rozlišení v přední části. Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048x1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Aktivování fotoaparátu

Pro aktivaci fotoaparátu stiskněte spoušť.

Chcete-li aktivovat druhý fotoaparát, aktivujte hlavní fotoaparát a zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**.

Obrázky můžete prohlížet jako prezentaci v televizoru. Všechny položky alba nebo označené snímky jsou zobrazeny na celé obrazovce televizoru.

Kvalita televizního obrazu se může lišit vzhledem k rozdílům v rozlišení přístrojů.

Televizní obraz mohou rušit bezdrátové rádiové signály, například příchozí hovory.

Fotografování

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro fotografování

Hledáček při fotografování zobrazuje následující symboly:



- 1 — Indikátor režimu snímání.
- 2 — Posuvník zoomu. Chcete-li zapnout nebo vypnout posuvník zoomu, klepněte na displej.
- 3 — Ikona snímání. Klepnutím vyfotografujete snímek.
- 4 — Režim blesku. Klepnutím můžete změnit nastavení.

5 — Nastavení fotografování. Klepnutím můžete změnit nastavení.

6 — Indikátor úrovně nabití baterie.

7 — Indikátor rozlišení snímku.

8 — Počítadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti).

9 — Používaná paměť. Podle nastavení přístroje máte následující možnosti: paměť přístroje () , paměťová karta () nebo velkokapacitní paměť () .

10 — Indikátor signálu GPS

Nastavení fotografování a nahrávání

Chcete-li před pořízením snímku nebo nahráním videa otevřít zobrazení nastavení fotografování a nahrávání, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a .

Zobrazení nastavení fotografování a nahrávání nabízí zástupce k různým položkám a nastavením, které je možné použít před vyfotografováním snímku nebo nahráním videoklipu.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Vyberte některou z těchto možností:

A — Výběr režimu snímání.

 nebo  — Přepínání mezi režimem videa a režimem fotografií.

 nebo  — Zobrazení nebo skrytí mřížky v hledáčku (pouze fotografie).

 — Aktivace samospouště (pouze fotografie).

 — Otevření aplikace Galerie.

Nastavení fotografie:

 — Vyberte barevný efekt.

A — Nastavení vyvážení bílé barvy. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

 — Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

ISO
A — Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.

 — Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmašími částmi fotografie.

 — Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení.

Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Pokud vyberete nový režim snímání, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybraného režimu. Pokud chcete některé nastavení fotografování změnit, můžete to učinit po výběru režimu.

Fotoaparát

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, fotoaparát přejde do úsporného režimu. Chcete-li pokračovat ve fotografování, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

Vyfotografování snímku:

1. Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost  > .
2. Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte spoušť o polovinu – namáčkněte (není k dispozici v režimu na šířku a ve sportovních režimech). Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření žlutý. Uvolněte spoušť a znovu ji stiskněte o polovinu. Fotografovat můžete i bez předchozího zaostření.
3. Pro vyfotografování snímku stiskněte spoušť. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.

Chcete-li fotoaparát ponechat otevřený na pozadí a používat jiné aplikace, stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Po pořízení snímku

Po vyfotografování snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat fotografii** > **Ano**):

-  **Odeslat** — Poslání snímku v multimediální zprávě, el. poštou nebo přes jiné typy spojení, jako je spojení Bluetooth.
-  **Odeslat volajícím** — Chcete-li snímek poslat osobě, se kterou hovoříte, zvolte v průběhu hovoru možnost  **Odeslat volajícím**.
-  **Odstranit** — Odstranění snímku.
-  — Otevření aplikace Galerie.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako výchozí obrázek pro každou situaci při hovoru, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Jako obráz. při volání**.

Chcete-li snímek připojit ke kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Pro návrat do hledáčku a pořízení další fotografie stiskněte spoušť fotoaparátu.

Blesk a osvětlení pro snímání videa

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát přístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven dvojitým bleskem LED.

Pro výběr požadovaného režimu blesku klepněte na indikátor aktuálního režimu blesku, kterým může být jeden z následujících:  **Automatický**,  **Reduk. červ. očí**,  **Vždy** a  **Vypnuto**.

Nedotýkejte se diod LED blesku při sejmutém zadním krytu. Diody LED mohou být po delším používání horké.

Osvětlení pro snímání videa

Chcete-li zvýšit intenzitu světla při nahrávání videa za slabého osvětlení, zvolte možnost .

Scény

Scény (režimy snímání) pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Výchozí režim pro fotografování je **Automatický**, pro nahrávání videa **Automatický** (oba jsou označeny ikonou **A**).

Chcete-li změnit scénu, zvolte možnost  > **Režimy snímání** a vyberte scénu.

Chcete-li vytvořit vlastní scénu podle konkrétního prostředí, přejděte na možnost **Definov. uživatelem** **M** a zvolte možnost **Změnit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény (režimu), zvolte možnost **Podle režimu scény** a vyberte požadovanou scénu. Pro uložení změn a návrat do seznamu scén zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Zvolit**.

Informace o poloze

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení (geotagging).

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Chcete-li informace o místě přidávat ke všem snímkům, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit data GPS** > **Zapnuto**.

Indikátory údajů o poloze:

-  — Informace o poloze nejsou k dispozici. Přijímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době najde spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o poloze přijatých přijímačem GPS.
-  — Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Sami na své fotografii—samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte možnost  >  a vyberte zpoždění před pořízením snímku.

Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopek na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Chcete-li samospoušť vypnout, zvolte možnost  >  > .

 **Tip:** Zvolením možnosti **2 s** zabráníte pohybu rukou při stisknutí spouště.

Fotografování sekvencí snímků

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Režim sekvencí je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a  > **Sekvence**. Chcete-li okno nastavení zavřít, poklepejte na displej nad oknem. Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat dokud spoušť neuvolníte nebo dokud nedojde paměť. Pokud spoušť stisknete krátce, vyfotografuje přístroj sérii šesti snímků.

Chcete-li vyfotografovat dva nebo více snímků v zadaném intervalu, vyberte požadovaný interval. Pro zahájení fotografování stiskněte spoušť. Fotografování ukončíte

zvolením možnosti **Zrušit**. Počet pořízených snímků závisí na dostupné paměti.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny v tabulce. Pokud jste fotografovali v časovém intervalu, je na displeji zobrazen pouze poslední pořízený snímek. Ostatní snímky si můžete prohlédnout v aplikaci Galerie.

Režim sekvence můžete používat i se samospouští.

Chcete-li se vrátit k hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost  > **Režim sekvence** > **Vypnuto**.

Nahrávání videa

Nahrávání videoklipů


1. Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost  a režim videa .
2. Pro zahájení nahrávání stiskněte spoušť nebo klepněte na ikonu . Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání a vydá zvukový signál.
3. Nahrávání můžete kdykoli pozastavit pomocí možnosti **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

Chcete-li motiv přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.

4. Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip je automaticky uložen do aplikace Galerie. Maximální délka videoklipu je přibližně 30 sekund v kvalitě pro sdílení a 90 minut při ostatních nastaveních kvality.

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:

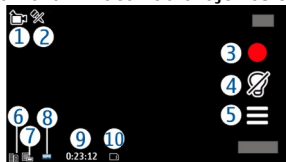

- 1 — Indikátor režimu snímání.
 2 — Indikátor vypnutí zvuku.
 3 — Ikona snímání. Klepnutím můžete nahrát video.
 4 — Zapnutí a vypnutí osvětlení pro snímání videa.
 5 — Nastavení nahrávání. Klepnutím můžete změnit nastavení.
 6 — Indikátor úrovně nabití baterie.
 7 — Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videa**.

8 — Typ souboru videoklipu.

9 — Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky.

10 — Místo pro ukládání videoklipů.

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

- ▶ **Přehrát** — Přehrání právě nahraného videoklipu.
- 🗑️ **Odstranit** — Odstranění videoklipu.
- ✉️ **Odeslat** nebo stisknutí tlačítka Volat — Poslání videoklipu v multimediální zprávě, el. poštou nebo přes jiné typy spojení, například spojení Bluetooth. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě.

Chcete-li videoklip poslat osobě, se kterou hovoříte, zvolte v průběhu hovoru možnost 📧 (**Odeslat volajícím**).

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

12. Určování polohy (GPS)

Aplikace Mapy, GPS data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nedostatečnou pravidelností satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Chcete-li zapnout nebo vypnout různé metody určování polohy, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha** > **Metody určování polohy**.

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS)

Služba A-GPS je síťová služba.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.


Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Pro definování přístupového bodu pro službu A-GPS zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha** > **Server zjišťování polohy** > **Přístupový bod**. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě LAN (WLAN). Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o zadání přístupového bodu k internetu.

Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybití baterie.

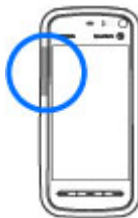


Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice

Chcete-li zjistit, kolik družic přístroj našel, a zda přijímá družicové signály, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a možnost **GPS data** > **Poloha** > **Volby** > **Stav satelitu**.

Pokud přístroj našel družice, je v zobrazení informací o družicích pro každou z nich zobrazen pruh. Čím je pruh delší, tím je družicový signál silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh se zbarví modře.



Chcete-li zobrazit polohu nalezených družic, zvolte možnost **Změn. zobr.**

Pro první výpočet souřadnic místa musí přístroj získat údaje nejméně od čtyř družic. Po dokončení úvodního výpočtu může být možné pokračovat ve výpočtu polohy pomocí tří družic. Při přijímání signálu z více družic však systém dosahuje větší přesnosti.

Pokud přístroj nemůže najít satelitní signál, vyzkoušejte tyto kroky:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Orientační body**.

Funkce Orientační body umožňuje uložit do přístroje údaje o poloze konkrétních míst. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Souřadnice GPS jsou vyjadřovány ve stupních a desetínách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie v aplikaci Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření

nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data**.

Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha**.

Způsoby určování polohy

- **Integrované GPS** — Pomocí přijímače GPS integrovaného v přístroji.
- **Asistované GPS** — Služba Assisted GPS (A-GPS) přijímá asistenční data od příslušného serveru.
- **Bluetooth GPS** — Pomocí kompatibilního externího přijímače GPS s připojením Bluetooth.
- **Podle sítě** — Podle informací celulární sítě (sít'ová služba).

Server pro určování polohy

Pro definování přístupového bodu a serveru pro určování polohy A-GPS zvolte možnost **Server zjišťování polohy**. Server pro určování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav jednotek

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

13. Mapy

Mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a různá zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé, ukládat místa a posílat je do kompatibilních přístrojů. Můžete si zakoupit rovněž zakoupit licence k dalším službám, jako jsou například průvodci městy nebo hlasová navigace. Tyto služby nejsou dostupné pro všechny země nebo regiony.

Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro stahování map.

Přejdete-li na oblast, která není pokryta dosud staženými mapami, přístroj automaticky stáhne mapu této oblasti přes internet. Některé mapy mohou být k dispozici v přístroji nebo na paměťové kartě. Mapy můžete stahovat také pomocí softwaru pro počítač Nokia Map Loader. Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do kompatibilního počítače, přečtěte si stránku www.nokia.com/maps.



Tip: Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte formát.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Stahování map a využívání doplňkových služeb může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Další informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého provozovatele služby.

Určování polohy pomocí sítě

K vyhledání své aktuální polohy můžete použít mobilní síť, a to i když se nacházíte v místnosti. Tato metoda je rychlejší než GPS, je však méně přesná a polohu nelze použít jako výchozí bod pro navigaci.

Chcete-li použít mobilní síť ke zjištění polohy, spusťte aplikaci Mapy a zvolte jako metodu určování polohy možnost **Na bázi sítě**. Je-li k dispozici spojení GPS, nahradí mobilní síť jako metodu zjišťování polohy.

Pohyb po mapě

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Mapy

Chcete-li přiblížit zobrazení své polohy GPS nebo posledního známého místa, zvolte možnost **Volby** > **Moje pol.**

Při aktivním spojení GPS je aktuální poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou .

Chcete-li se pohybovat po mapě, přetáhněte mapu. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Když při procházení mapy na displeji přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, a současně máte aktivní připojení, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení mapy, zvolte možnost **+** nebo **-**.

Indikátory na displeji

Indikátor GPS  ukazuje dostupnost a sílu satelitního signálu. Každý proužek označuje jeden satelit. Když se přístroj snaží najít satelit, má proužek žlutou barvu. Jakmile přístroj získá ze satelitního signálu dostatek dat pro navázání spojení GPS, proužek zezelená. Čím více proužků je zelených, tím je satelitní signál silnější.

Aby přístroj mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoň od čtyř satelitů. Po dokončení úvodního výpočtu může stačit signál ze tří satelitů.

Indikátor přenosu dat  **21.5 kb** ukazuje použité připojení k internetu a množství dat přenesených od spuštění aplikace.

Hledání míst

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Chcete-li najít místo v městě nebo oblasti zobrazené na mapě, zadejte úplnou nebo částečnou adresu místa do pole pro hledání. Klepněte na zelenou šipku a zvolte možnost **Hledat**. Chcete-li najít místo v jiném městě, zadejte město a úplnou nebo částečnou adresu (například **London Oxford Street**). Nejlepších výsledků dosáhnete při zadání názvu města v místním jazyce.



Tip: Nejste-li si jisti názvem místa, zadejte pouze první písmena hledaného slova. Nejlepších výsledků hledání dosáhnete při zadání alespoň tří znaků.

Chcete-li najít určitou adresu nebo adresu v jiné zemi, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Adresy**. Pole **Země/oblast *** a **Město/PSČ *** jsou povinná.



Tip: Chcete-li hledat místa v jiné zemi pomocí pole pro hledání, zadejte do pole pro hledání také název země: **Rome Italy**. Název země zadejte v angličtině. Můžete také použít třipísmenný kód ISO (ITA pro Itálii, GBR pro Velkou Británii, CHN pro Čínu).

Chcete-li importovat adresu místa z aplikace Kontakty, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Adresy** > **Volby** > **Vybrat v kontaktech**.

Hledáte-li místa bez připojení k internetu, výsledky hledání jsou omezeny na vzdálenost 50 km.

Hledání podle kategorií

Výsledky hledání jsou seskupeny podle kategorií. Chcete-li hledání omezit na jednu kategorii, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Místa** a kategorii.



Příklad: Chcete-li najít restaurace poblíž aktuálního místa, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Místa** > **Občerstvení** > **Restaurace**.



Příklad: Chcete-li najít určitý hotel, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Místa** > **Ubytování**. Zadejte název hotelu do pole pro hledání a zvolte možnost **Prohledat vše**.

Plánování trasy

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Chcete-li naplánovat trasu, vyberte na mapě výchozí bod, klepněte na oblast informací v horní části mapy a zvolte možnost **Přidat do trasy**.

Chcete-li definovat cíl a přidat do trasy více míst, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Přidat bod trasy**.

Chcete-li změnit pořadí míst na trase, klepněte na místo a zvolte možnost **Přesunout**. Přejděte tam, kam chcete místo přesunout, a zvolte možnost **Zvolit**.

Chcete-li trasu upravit, klepněte na místo a zvolte možnost **Upravit trasu**.

Chcete-li definovat nastavení trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li trasu zobrazit na mapě, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit trasu**.

Chcete-li použít navigaci k cíli autem nebo pěšky a máte-li zakoupenou licenci k těmto doplňkovým službám, zvolte možnost **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Chcete-li trasu uložit, zvolte možnost **Volby** > **Uložit trasu**.

Ukládání a odesílání míst

Chcete-li uložit místo do přístroje, vyberte místo, klepněte na oblast informací v horní části mapy a zvolte možnost **Přidat k mým místům**. Místo bude uloženo do složky **Oblíbené** > **Moje místa**.

Chcete-li odeslat místo do kompatibilního přístroje, klepněte na místo a zvolte možnost **Poslat**. Pokud místo posíláte textovou zprávou, budou informace převedeny do prostého textu.

Zobrazení uložených položek

Chcete-li zobrazit položky uložené do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Oblíbené**.

Místa

Chcete-li zobrazit místa uložená do přístroje, zvolte možnost **Moje místa**.

Chcete-li uspořádat uložená místa, zvolte možnost **Volby** > **Seřadit**.

Chcete-li zobrazit vybrané místo na mapě, zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Mapy

Chcete-li přidat místo do trasy, klepněte na místo a zvolte možnost **Přidat** > **Přidat do trasy**.

Historie

Chcete-li zkontrolovat, která místa jste na mapě hledali, zvolte možnost **Historie**.

Chcete-li zobrazit vybrané místo na mapě, zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li odeslat místo do kompatibilního přístroje, klepněte na místo a zvolte možnost **Poslat**.

Sbírký

Chcete-li vytvořit sbírku oblíbených míst, například restaurací nebo muzeí, vyberte možnost **Sbírký** > **Volby** > **Nová sbírka**.

Chcete-li do sbírky přidat místa, otevřete složku **Moje místa**, klepněte na místo a zvolte možnost **Přidat** > **Přidat do sbírky**.

Chcete-li zobrazit vybrané místo na mapě, zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Trasy

Chcete-li zobrazit uložené trasy, zvolte možnost **Trasy**.

Chcete-li otevřít vybranou trasu, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Chcete-li používat navigaci do cíle, musíte si k této službě zakoupit licenci.

Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pro chodce a řidiče s hlasovým výstupem, zvolte možnost **Autem a pěšky**. Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pouze pro chodce, zvolte možnost **Pěšky**. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to váš provozovatel služeb podporuje). Licenci můžete přenést do jiného kompatibilního přístroje, ale jednu licenci lze v jednom okamžiku používat pouze v jednom přístroji.

Při prvním použití navigace vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasového výstupu a stažení příslušných souborů pro hlasovou navigaci. Budete-li později chtít jazyk změnit, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace** > **Hlasové navádění**. U navigace pro chodce nejsou hlasové pokyny k dispozici.

Chcete-li zahájit navigaci, vyberte místo a zvolte možnost **Autem do místa** nebo **Pěšky do místa**.

Chcete-li navigaci ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit navigaci**.

Aktualizace map

Chcete-li aktualizovat mapy v přístroji, zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Mapa** > **Volby** > **Hledání aktualizací map** nebo použijte aplikaci Nokia Map Loader.

Chcete-li aktualizovat aplikaci Mapy, přejděte na adresu <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

Aplikace Nokia Map Loader umožňuje stahovat mapy a soubory hlasové navigace z internetu do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu. Před použitím aplikace Nokia Map Loader musíte alespoň jednou použít

aplikaci Mapy a procházení map, protože aplikace Nokia Map Loader používá informace aplikace Mapy ke zjištění, kterou verzi map je třeba stáhnout.

Chcete-li nainstalovat aplikaci Nokia Map Loader do kompatibilního počítače PC nebo Mac, přejděte na adresu <http://maps.nokia.com> a postupujte podle pokynů na obrazovce.

14. Připojení

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Sítě**.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM jsou označeny ikonou . Síť UMTS jsou označeny ikonou **3G**.

Vyberte některou z těchto možností:

Připojení

- **Režim sítě** — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.
Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.
- **Volba operátora** — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete síť ručně vybrat ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.
- **Informace o buňce sítě** — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové sítě LAN

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové sítě LAN (WLAN) a připojit se k nim. Pomocí sítě WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením, které tuto síť podporují.

Bezdrátové sítě LAN

Chcete-li používat připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN), musí být bezdrátová síť na příslušném místě k dispozici a přístroj musí být k síti WLAN připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů.

Funkce používající bezdrátovou síť LAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí LAN:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,
- protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s klíči o délce až 128 bitů, WPA (Wi-Fi Protected Access) a metody ověřování 802.1x. Tyto funkce lze používat pouze tehdy, pokud je síť podporuje.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN držet veškeré možné bezpečnostní požadavky.



Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, otevřete číselník a zadejte kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde síť WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spuštění procházení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**. Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Filtrovat síť WLAN** — Odfiltruje ze seznamu nalezených sítí bezdrátové místní sítě. Vybrané sítě nebudou při příštím hledání bezdrátových sítí WLAN zobrazeny.
- **Detaily** — Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny

Připojení

přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Zobrazit dostupn. WLAN** — Určete, zda má být při dostupnosti bezdrátové sítě WLAN zobrazena ikona .
 **Tip:** Chcete-li otevřít aplikaci Průvodce WLAN a zobrazit dostupné možnosti, vyberte ikonu WLAN a v rozevíracím okně vyberte zvýrazněný text u ikony WLAN.
- **Vyhledávat sítě** — Pokud nastavíte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** na hodnotu **Ano**, můžete určit, jak často má přístroj hledat dostupné sítě WLAN a aktualizovat indikátor.
- **Test připojení k internetu** — Určete, zda má přístroj pokaždé automaticky zjišťovat, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, zda se má pokaždé ptát nebo zda nemá připojení kontrolovat vůbec. Pokud zvolíte možnost **Spustit automaticky** nebo test povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zobrazit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení pro síť WLAN není doporučeno měnit.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při otevření jedné ze skupin přístupových bodů (, , , ) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

 označuje chráněný přístupový bod

 označuje přístupový bod pro paketová data

 označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

 **Tip:** Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit pomocí průvodce bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost  **Přístupový bod**. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.

- **Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, klepněte na příslušný přístupový bod (pokud již není zvýrazněn) a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopíř. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupového bodu v rámci skupiny, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro paketová data, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Vyžadovat heslo** — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Připojení

- **Autentifikace** — Možnost **Zabezpečená** vyberte, pokud chcete heslo při posílání vždy šifrovat, možnost **Normální** v případě, že chcete heslo šifrovat, pokud to bude možné.
- **Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.
- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu

Stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro bezdrátové síť WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou (📶).

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby WLAN.

- **Název sítě WLAN** — Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat síť**. Zvolíte-li existující síť, budou hodnoty režimu sítě WLAN a režimu zabezpečení WLAN určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.
- **Stav sítě** — Udává, zda má být zobrazován název sítě.
- **Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat zařízení přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.
- **Režim zabezpečení WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** (nelze použít v sítích ad hoc) nebo **WPA/WPA2**. Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu úvodní stránky.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod,

zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Nastavení zabezpečení pro protokol WEP

- **Použitý klíč WEP** — Vyberte klíč WEP. Můžete vytvořit až čtyři klíče WEP. Stejná nastavení musí být zadána v přístroji sloužícím jako přístupový bod k bezdrátové síti WLAN.
- **Typ autentifikace** — Vyberte typ ověřování (**Otevřené** nebo **Sdílené**) mezi vaším přístrojem a přístrojem sloužícím jako přístupový bod k síti WLAN.
- **Nastavení klíče WEP** — Zadejte hodnoty **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (**ASCII** nebo **Hexadecimální**) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve zvoleném formátu).

Nastavení zabezpečení pro systémy 802.1x a WPA/ WPA2

- **WPA/WPA2** — Vyberte způsob ověřování: **EAP** pro použití doplňku rozšířitelného ověřovacího protokolu (EAP) nebo **Předvol. sdílený klíč** pro použití hesla.

Dokončete odpovídající nastavení:

- **Nast. zásuvn. modulu EAP** — Zadejte nastavení podle pokynů získaných od provozovatele služby.
- **Předvol. sdílený klíč** — Zadejte své heslo. Stejně heslo musí být zadáno v přístroji sloužícím jako přístupový bod k bezdrátové síti WLAN.
- **Pouze režim WPA2** — Spojení v tomto režimu mohou navázat pouze zařízení s technologií WPA2.

Pokročilá nastavení bezdrátových sítí WLAN

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Nastavení IPv6** — Definujte typ adresy DNS.
- **Ad-hoc kanál** (pouze síť **Ad-hoc**) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Aktivní datová spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte otevřená datová spojení:

 datová volání,

 paketová datová spojení,

 připojení k bezdrátové síti WLAN

 **Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Připojení

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, zařadte nebo vyřadte položku synchronizace z profilu klepnutím.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní telefony, počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto spojení můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky, přenášet soubory z kompatibilního počítače či tisknout fotografie na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Generic Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Object Exchange, Hands-free, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat.

Nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu přístroje. Název můžete později změnit.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Bluetooth** — Zapnutí nebo vypnutí spojení Bluetooth.
- **Viditelnost mého telef.** — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit čas, po kterém se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Nas. prodlevu viditel.** Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.
- **Název mého telefonu** — Upravte název zobrazený na ostatních zařízeních využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth.
- **Režim vzdálené SIM** — Povolí nebo zakáže jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, používat pro připojení k síti SIM kartu vašeho přístroje.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje zvolte možnost **Galerie** > **Obrázky a videa**.
2. Klepněte na položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:

 počítač

 telefon

 zvukové nebo obrazové zařízení

 jiný přístroj

Pro přerušení hledání zvolte možnost **Stop**.

3. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
4. Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

Připojení

Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.



Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zvolte možnost ***#2820#**.

Párování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, otevřete kartu **Spárované přístroje**.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

1. Chcete-li přístroj spárovat se zařízením, zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
2. Vyberte zařízení a zadejte heslo. Stejně heslo musí být zadáno i ve druhém zařízení.
3. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. V opačném případě můžete příslušenství připojit zvolením možnosti **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyberte některou z následujících možností:

- **Autorizovaný** — Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Přístroj vás již nebude samostatně žádat o schválení. Toto nastavení používejte pouze pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikonu .
- **Neautorizovaný** — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování se zařízením zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zrušit všechna párování, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu  a přijatá položka bude uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu **Spárované přístroje**. Pokud zatím není zvýrazněn, klepněte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li blokování přístroje zrušit, zobrazte kartu **Blokované přístroje**, klepněte na přístroj (pokud již není zvýrazněn) a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li odblokovat všechny zablokované přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovanych přístrojů.

Režim vzdálené SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což přístroj

sděluje ikonou **X** v oblasti indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete pro volání a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu volat žádná volání kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Je-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM karty opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

USB




Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB**.

Připojení

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

- **PC Suite** — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.
- **Velkokapac. úložiště** — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.
- **Přenos obrázku** — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.
- **Přenos médií** — Synchronizace hudby s aplikací Windows Media Player.

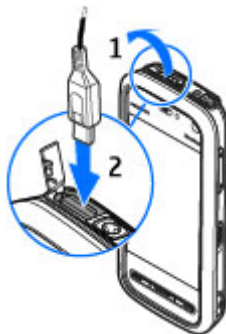

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Režim PC Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite a odkaz pro stažení naleznete v části podpory na webové stránce společnosti Nokia na adrese www.ovi.nokia.com.

Administrativní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.**

Chcete-li nastavit dobu online pro datová spojení, zvolte možnost **Datové volání**. Nastavení datových volání ovlivňuje všechny přístupové body používající datové volání GSM.

Nastavení protokolu SIP

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Nastavení SIP**.

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Řízení názvů přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Řízení APN**.

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Chcete-li službu zapnout nebo vypnout nebo změnit povolené přístupové body, zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost. Pro změnu těchto voleb je vyžadován kód PIN2. Kód získáte u svého poskytovatele služeb.

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Spojení paketovými daty** — Pokud zvolíte možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data

(GPRS), zaregistruje se přístroj do sítě pro přenos paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového spojení (například při odesílání a přijímání el. pošty) je pak rychlejší než když přístroj navazuje paketové spojení až v případě potřeby. Pokud nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí, pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, bude přístroj používat paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje.

- **Přístupový bod** — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z kompatibilního počítače.
- **Vysokor. paket. přístup** — Povolí nebo zakáže používání technologie HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS.

15. Share online

Share online

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Aplikace Share online umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám on-line sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Dostupnost služby Share online se může lišit v závislosti na zemi nebo oblasti prodeje.

Objednávání služeb

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

Share online

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Služby Nokia pro online sdílení jsou bezplatné. Přenos data přes síť však může být zpoplatněn provozovatelem služby. Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí pro odesílání příspěvků z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory na sdílení prostřednictvím služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nový příspěvek**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li k příspěvku přidat název nebo popis, zadejte text přímo do polí, jsou-li k dispozici.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li vybrat, zda mají být odeslány informace o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li nastavit úroveň soukromí souboru, zvolte možnost **Soukromí**. Chcete-li povolit prohlížení souboru komukoli, zvolte možnost **Veřejné**. Chcete-li ostatním zakázat prohlížení vašich souborů, zvolte možnost **Soukromé**. Nastavení **Výchozí** můžete definovat na webu provozovatele služby.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat na web**.

Odesílání souborů z Galerie

Soubory z aplikace Galerie můžete odesílat službě on-line sdílení.

1. Otevřete aplikaci Galerie a vyberte soubory, které chcete odeslat.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a požadovaný účet.

16. Nokia Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí paketových dat nebo přes síť WLAN stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů Připojení k videoslužbám

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr..**
2. Chcete-li se připojit ke službě a nainstalovat videoslužby, zvolte možnost **Adresář videa** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

3. Podle potřeby příspěvek upravte.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat na web**.

Prohlížení videoklipu

Chcete-li procházet obsah nainstalovaných videoslužeb, zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii. Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být u všech služeb k dispozici.

Chcete-li zobrazit informace o vybraném videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily videa**.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve stáhnout do přístroje. Chcete-li videoklip stáhnout, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, bude stahování pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa. Chcete-li streamovat videoklip nebo si jej po stažení prohlédnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Chcete-li při přehrávání videoklipu ovládat přehrávač pomocí ovládacích tlačítek, klepněte na obrazovku. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, vyberte kategorii a zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánované stahování kategorie, zvolte způsob stahování **Ruční stahování**.

Videovysílání

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání Atom nebo RSS. Chcete-li zobrazit a spravovat svá vysílání, zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Objednávky pořadu** — Kontrola aktuálně objednaných pořadů.
- **Obnovit zdroje** — Aktualizace obsahu všech pořadů.
- **Přidat vysílání** — Objednání nových vysílání. Chcete-li vybrat vysílání ze služeb v adresáři videa, zvolte možnost **Přes adresář videa**. Chcete-li přidat adresu videovysílání, zvolte možnost **Přidat ručně**.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videu.

- **Správa účtů** — Správa možností účtu pro příslušné vysílání (je-li k dispozici).
- **Odebrat pořad** — Odebrání pořadu ze seznamu objednaných. Některé předinstalované pořady nelze odebrat.

Chcete-li zobrazit videa dostupná v pořadu, vyberte pořad v seznamu.

Má videa

Složka Má videa je místo, do kterého aplikace Videocentrum ukládá všechna videa. Stažená videa a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

1. Chcete-li otevřít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. Chcete-li při přehrávání videoklipu ovládat přehrávač pomocí ovládacích tlačítek, klepněte na obrazovku.
2. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti. Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:
 - **Ticho** nebo **Nahlas** — Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
 - **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
 - **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
 - **Detaily videa** — Zobrazení podrobností souboru.
 - **Změnit poměr stran** — Výběr poměru stran videoklipu. Zvolte možnost **Přirozený**, **Roztáhnout** nebo **Zoom**.
 - **Stav paměti** — Zobrazení velikosti volné a použité paměti.

Chcete-li videoklipy přesunout nebo zkopírovat na kompatibilní paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** > **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte paměťovou kartu.

Přenos videoklipů z počítače

Aplikace Videocentrum umožňuje přenášet do přístroje videoklipy z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Aplikace Videocentrum zobrazí pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

1. Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB.
2. Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
3. Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4. Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** na paměťové kartě.

Přenesené videoklipy budou zobrazeny ve složce Má videa aplikace Videocentrum. Videosoubory z jiných složek přístroje nebudou zobrazeny.

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Výběr videoslužby** — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.
- **Nastavení spojení** — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Video se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.
- **Preferovaná paměť** — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.
- **Miniatury** — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

17. Webový prohlížeč

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na webu tak, jak byly původně navrženy. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Chcete-li procházet web, musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu.



Tip: Chcete-li použít prohlížeč, klepnutím na tlačítko multimédií () otevřete panel multimédií a zvolte možnost .

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Chcete-li zobrazit webovou stránku, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo do pole () zadejte adresu a zvolte možnost **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li pro úsporu paměti procházet webové stránky bez obrázků, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Chcete-li zadat novou adresu webové stránky, kterou hodláte navštívit, zvolte možnost **Volby** > **Jít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (k dispozici je pouze tehdy, když je v nastavení prohlížeče zapnuta možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou). Vyberte požadovanou webovou stránku.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby služby** (pokud ji webová stránka podporuje).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.



Tip: Chcete-li prohlížeč odložit na pozadí, stiskněte jednou tlačítko Konec. Chcete-li ukončit připojení, podržte stisknuté tlačítko Konec.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Rozbalit panel nástrojů** — Rozbalení panelu nástrojů pro přístup k více jeho funkcím.
- **Jít na webovou adresu** — Zadání nové webové adresy.
- **Zobrazit zoom** — Zvětšení nebo zmenšení zobrazení webové stránky.

Chcete-li použít rozbalený panel nástrojů, zvolte možnost **Rozbalit panel nástrojů** a některou z následujících možností:

- **Otev. zdroje** — Zobrazení aktuálně objednaných zdrojů.
- **Celá obraz.** — Přepnutí do zobrazení na celém displeji.

- **Obj. zdroje** — Zobrazení seznamu dostupných webových zdrojů na aktuální webové stránce a jejich objednávání.
- **Nastavení** — Úprava nastavení.
- **Uložit zál.** — Uložení záložky na aktuální webovou stránku.
- **Znovu načíst** — Obnovení webové stránky.
- **Náhled** — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.
- **Dom. str.** — Přejít na domovskou stránku (je-li definována v nastavení).
- **Záložky** — Otevření zobrazení záložek.
- **Najít klíč. sl.** — Hledání na aktuální webové stránce.

Navigace na stránkách

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí náhledu stránky zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Chcete-li zobrazit náhled aktuální webové stránky, otevřete panel nástrojů a zvolte možnost > .

Webová vysílání a blogy

Webová vysílání jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení titulků nebo blogů. Blogy neboli weblogy jsou webové deníky. Webová vysílání najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Aplikace Web automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webová vysílání.

Webový prohlížeč

Pro objednání webového vysílání vyberte vysílání a zvolte možnost **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

Pro aktualizaci webového vysílání vyberte vysílání a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit**.

Chcete-li definovat způsob aktualizace webového vysílání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Webové zdroje**.

Nástroje widget

Tento přístroj podporuje nástroje widget. Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stažení, které do přístroje doručují multimédia, zpravodajství a další informace jako jsou zprávy o počasí. Nainstalované nástroje widget jsou uloženy jako samostatné aplikace ve složce Aplikace.

Nástroje widget můžete stahovat pomocí aplikace Stáhnout! nebo z webu.

Nástroje widget můžete nainstalovat také na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Výchozí přístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlížeč. Pokud jsou některé nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v přístroji.

Využívání nástrojů widget může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb.

Hledání obsahu

Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, telefonní čísla nebo el. adresy, zvolte možnost **Volby** > **Klíčové slovo** a vyberte požadovanou možnost. Chcete-li přejít na předchozí nalezenou položku, zvolte možnost **Volby** > **Hledat předchozí**. Chcete-li přejít na další nalezenou položku, zvolte možnost **Volby** > **Hledat další**.



Tip: Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, otevřete panel nástrojů a zvolte možnost  > .

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, motivy a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené snímky můžete uložit v aplikaci Galerie.



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.

Stažení položky:

1. Vyberte odkaz.
2. Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající možnost, například **Buy**.
3. Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.

4. Chcete-li ve stahování pokračovat nebo ho zrušit, vyberte odpovídající možnost (například **Přijmout** nebo **Zrušit**).

Po zahájení stahování zobrazí přístroj seznam probíhajících a hotových stahování aktuální relace.

Chcete-li seznam upravit, zvolte možnost **Volby** > **Stažení**. V seznamu vyberte položku a zvolte možnost **Volby**. Nyní můžete zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit či odstranit dokončená stahování.

Záložky

Aplikace Web po spuštění otevře zobrazení záložek. Můžete si vybrat webové adresy ze seznamu nebo ze sbírky záložek ve složce **Posl. navštíiv. stránky**.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Přidat záložku** — Přidání nové záložky.
-  **Jít na webovou adresu** — Zadání nové webové adresy.
-  **Odstranit** — Odstranění záložky.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Jít na** — Zadání nové webové adresy, přechod na předchozí webovou stránku nebo zobrazení uložených odkazů na webové zdroje a blogy.
- **Volby záložek** — Odesílání a přidávání záložek, nastavení záložek jako domovské stránky.
- **Správce záložek** — Úprava, přesouvání a odstraňování záložek.

Aplikace Web rovněž uchovává historii webových stránek, které jste navštívili. Ve složce **Posl. navštíiv. stránky** si můžete prohlédnout seznam navštívených webových stránek.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný

Hledání

bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné,

věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

18. Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Aplikace Hledání umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Chcete-li hledat v obsahu mobilního přístroje, zadejte do pole pro hledání hledané pojmy nebo procházejte kategorie hledání. Během zadávání pojmů hledání jsou výsledky organizovány do kategorií. Odpovídající výsledky, ke kterým jste přistupovali nedávno, jsou v seznamu výsledků uvedeny nahoře.

Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost **Hledat v Internetu**, vyberte provozovatele hledání a zadejte do pole hledání hledané pojmy. Vybraný provozovatel hledání bude nastaven jako váš výchozí provozovatel pro hledání na internetu.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, vyberte ho a zahajte hledání nebo zvolte možnost **Další služby hledání** a použijte jiného provozovatele hledání.

Chcete-li výchozího provozovatele hledání změnit, zvolte možnost **Volby** > **Vybrat službu**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

19. Stáhnout!

Některé funkce nemusejí být ve vašem regionu dostupné. Dostupnost funkcí zjistíte u místního operátora.

O aplikaci Stáhnout!

Zvolte možnost **Menu** > **Stáhnout!**.

V aplikaci Stáhnout! můžete prozkoumávat, zobrazovat, kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, služby a aplikace. Hry, vyzváněcí tóny, tapety, aplikace a mnohé další nabídky jsou snadno přístupné. Zboží je rozděleno do katalogů a složek nabízených různými provozovateli služeb. Dostupný obsah závisí na provozovateli služby.

Aplikace Stáhnout! používá pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu síťové služby. Informace o doplňkových položkách dostupných pomocí aplikace Stáhnout! získáte od provozovatele služby nebo dodavatele či výrobce zboží.

Aplikace Stáhnout! průběžně přijímá probíhající aktualizace a poskytuje vám nejnovější obsah, který pro váš přístroj nabízí provozovatel služby.

Některé položky mohou být za poplatek, obvykle si ale můžete zdarma prohlédnout ukázkou. O další informace o poplatcích požádejte svého provozovatele služeb nebo poskytovatele položky.

Chcete-li aktualizovat obsah aplikace Stáhnout! ručně, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit obsah**.

Kupování a stahování položek

Chcete-li si vybranou položku zakoupit, zvolte v hlavním zobrazení, ve složce nebo v katalogu možnost **Volby** > **Koupit**. Systém otevře podmenu, ve kterém můžete vybrat verzi položky a zobrazit cenu. Dostupné možnosti závisí na provozovateli služby.

Chcete-li stáhnout položku poskytovanou zdarma, zvolte možnost **Volby** > **Získat**.

20. Ostatní aplikace

Hodiny

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Budík

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění zvolte možnost **Budíky**. Je-li nařízen budík, zobrazuje přístroj

Ostatní aplikace

indikátor . Je-li nařízen opakovaný budík, zobrazuje přístroj indikátor .

Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Nové buzení**. Chcete-li nastavit jednorázové upozornění v rámci 24 hodin, na určitý den nebo opakované upozornění, zvolte možnost **Opakování**.

Chcete-li upozornění odebrat, zvolte možnost **Budíky**, vyhledejte upozornění a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Chcete-li automaticky aktualizovat čas, datum a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba), zvolte možnost **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Světový čas

Pro zobrazení aktuálního času na různých místech zvolte možnost **Hodiny ve světě**. Pro přidání míst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat lokalitu**.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Pro přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Zobrazení měsíce**, **Týden**, **Den** nebo **Úkoly**.

Pro změnu prvního dne týdne, typu zobrazení použitého po otevření kalendáře nebo nastavení upozornění kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

Panel nástrojů kalendáře

Na panelu nástrojů kalendáře můžete vybrat některou z těchto možností:

-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení měsíce.
-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení týdne.
-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení dne.
-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení úkolů.
-  **Nová schůzka** — Přidání nového upozornění na schůzku.

-  **Nový úkol** — Přidání nového úkolu.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji, na paměťové kartě nebo na kompatibilní externí jednotce.

Dostupné možnosti závisejí na vybrané paměti.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek v paměti zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li soubory seřadit, zvolte možnost **Volby** > **Třídít podle** a vyberte požadovanou kategorii.

Úpravy paměťových karet

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

Zálohování souborů na paměťové kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat nyní**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Správce aplikací

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalace aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo

Ostatní aplikace

přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:



aplikace SIS nebo SISX



Aplikace Java



nástroje widget



aplikace je nainstalována na paměťové kartě



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**. Používání digitálních certifikátů můžete nastavovat v zobrazení Správa certifikátů.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo

úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho svolení.

Instalace aplikace:

1. Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Správce aplikací**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
2. Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.
V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a zvolte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Chcete-li odebrat softwarovou sadu, zvolte možnost **Instalované apl.** > **Volby** > **Odstranit**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
- **Ověřit certifikát on-line** — Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.
- **Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Aktualizace aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Aktual. aplik.**

Nástroj Aktualizace aplikací slouží ke kontrole dostupných aktualizací aplikací a jejich stahování do přístroje.

Po aktualizaci softwaru přístroje nástrojem Aktualizace aplikací nemusejí být aktuální pokyny a postupy k aktualizovaným aplikacím v uživatelské příručce a v návodě.

Chcete-li stáhnout dostupné aktualizace, zvolte možnost **Volby** > **Zahájit aktualizaci**.

Chcete-li zrušit označení aktualizací, vyberte je.

Pro zobrazení informací o aktualizaci zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Pro změnu nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Panel nástrojů RealPlayer

V zobrazení Videoklipy, Odkazy streamování a Poslední přehrávané mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

- ✉ **Odeslat** — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.
- ▶ **Přehrát** — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.
- 🗑 **Odstranit** — Odstranění videoklipu nebo odkazu pro streamování.
- 🗑 **Odstranit** — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Přehrávání videoklipů

Pro přehrávání videoklipu zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte klip.

Pro zobrazení nedávno přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Vyhledejte v seznamu videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- Použít videoklip** — Přiřadí video ke kontaktu nebo ho nastaví jako vyzváněcí tón.
- Označit/zrušit označení** — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.
- Zobrazit detaily** — Zobrazí podrobnosti o vybrané položce, například formát, rozlišení a délku.
- Nastavení** — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

Streamování vzdáleného obsahu

V aplikaci RealPlayer můžete otvírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte v aplikaci RealPlayer možnost **Odkazy stream.** a vyberte odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce. Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Záznamník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost .

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Nahrané zvukové klipy jsou ukládány do složky Zvukové klipy v aplikaci Galerie.

Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete v průběhu hlasového hovoru aplikaci Záznamník a zvolte možnost . Oba účastníci uslyší během nahrávání každých 5 sekund tón.

Psaní poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**. Chcete-li napsat poznámku, zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**. Klepněte na pole poznámky, zadejte text a zvolte možnost .

Do složky Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Kalkulačka

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Nejprve zadejte první číslo výpočtu. Chcete-li odebrat číslo, zvolte možnost **C**. Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte možnost **=**.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Převodník**.

Slovník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.
- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.
- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka.
- **Jazyky** — Stažení jazyků z internetu nebo odstranění jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.
- **Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

21. Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Datum a čas**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Čas** — Zadejte aktuální čas.
- **Časová zóna** — Vyberte své místo.
- **Datum** — Zadejte datum.
- **Formát data** — Vyberte formát data.
- **Oddělovač data** — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Oddělovač času** — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.
- **Typ hodin** — Vyberte typ hodin.
- **Tón buzení** — Vyberte tón budíku.
- **Odklad buzení** — Nastavte dobu odložení.
- **Pracovní dny** — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.
- **Autom. aktualizace času** — Chcete-li aktualizovat nastavení data, času a časového pásma, zvolte možnost **Zapnutá**. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Nastavení jazyka

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

Pro změnu jazyka přístroje zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce prediktivního zadávání textu zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Světelné čidlo** — Nastavení citlivosti světelného čidla přístroje. Světelné čidlo při slabém osvětlení zapíná osvětlení přístroje a v jasném prostředí osvětlení přístroje vypíná.
- **Velikost písma** — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.
- **Pozdrav nebo logo** — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.
- **Prodleva osvětlení** — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat rozšířenými hlasovými příkazy.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Chcete-li použít rozšířený hlasový příkaz, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Hlasové příkazy**.

Chcete-li upravit hlasový příkaz, zvolte možnost **Volby** > **Změnit příkaz**.

Chcete-li si poslechnout syntetický hlasový záznam, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li odebrat ručně přidaný hlasový záznam, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit hlasový příkaz**.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Syntetizátor** — Zapne nebo vypne syntezátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy ve vybraném jazyce přístroje.
- **Hlasitost přehrávání** — Nastaví hlasitost přehrávání hlasových příkazů.
- **Citlivost rozpoznávání** — Nastaví, jak snadno syntezátor rozpoznává řeč. Pokud je citlivost příliš vysoká, nemusí přístroj přijímat příkazy kvůli hluku v pozadí.
- **Ověření příkazu** — Určí, zda chcete vyslovený příkaz potvrzovat ručně, hlasem nebo automaticky.

- **Obnovit hlasové úpravy** — Vynuluje systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

- **Výchozí profil** — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.
- **Automatický příjem** — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.
- **Osvětlení** — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Dostupná nastavení závisí na vybraném typu příslušenství.

Nastavení televizního výstupu

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost **TV výstup** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí profil** — Nastavte profil, který chcete aktivovat při každém připojení videokabelu Nokia k přístroji.

Nastavení

- **Velikost TV obrazovky** — Vyberte poměr stran televizního obrazu: **Normální** nebo pro široké obrazovky **Širokoúhlá**.
- **TV systém** — Vyberte systém analogového videosignálu kompatibilního s televizorem.
- **Filtr rušivého blikání** — Pro vylepšení kvality obrazu televizoru zvolte možnost **Zapnutý**. Filtr blikání nemusí utlumit blikání všech televizních obrazovek.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby** > **Nastavení**.

Aktualizace přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje kontrolovat aktualizace softwaru, připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace

mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li zkontrolovat aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Zjistit aktualizace**.

Chcete-li se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace pro tento přístroj, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Chcete-li vytvořit profil serveru, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Chcete-li odstranit profil serveru, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Bezpečnostní nastavení

Telefon a SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Požadovat PIN kód** — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.
- **PIN kód a PIN2 kód** — Změna kódu PIN a PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby.

Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.

- **Zamykací kód** — Tento kód slouží k odemknutí přístroje. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Výchozí kód je 12345. Nový kód může mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.
- **Prodl. aut. zámku telef.** — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Pro vypnutí funkce automatického zamykání zvolte možnost **Žádná**.
- **Zamkn. při změně SIM k.** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.
- **Vzdál. zamykání telefonu** — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.
- **Uzavřená skupina** — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).
- **Potvrdit aplikace SIM** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Je možné, že v profilu Off-line nebo Letadlo budete muset před zavoláním přístroj odemknout a změnit profil na takový, který umožňuje volání.

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin uživatelů, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Správa certifikátů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Měli byste je použít i v případech, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Autorizační certifikáty** — Zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.
- **Certifik. ověřené stránky** — Zobrazení a úpravy certifikátů spolehlivých serverů.
- **Osobní certifikáty** — Zobrazení a úpravy osobních certifikátů.
- **Certifikáty telefonu** — Zobrazení a úpravy certifikátů přístrojů.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici

Nastavení

zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily certifikátu**. Přístroj ověří platnost certifikátu a může na displeji zobrazit některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.
- **Prošlý certifikát** — Doba platnosti certifikátu skončila.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Pro změnu nastavení autorizačního certifikátu zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. V závislosti na certifikátu zobrazí přístroj seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Příklad:

- **Instalace Symbian: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java™.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby** > **Upravit nastav. spolehliv..**

Modul zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**.

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód.

Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Chcete-li spravovat licence k digitálním právům, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémem WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Kontrolka

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Světlo oznámení**.

Když je světelné upozornění zapnuto, upozorňuje tlačítko Menu pravidelným rozsvěcováním na zmeškané události, například na nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelné upozorňování, zvolte možnost **Světlo oznámení**.

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**. Zvolte možnost **Volání** > **Hovor** a vyberte některou z těchto možností:

- **Odeslání mého ID** — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí** (síťová služba).
- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.
- **Odmítnout hovor zprávou** — Aktivuje funkci, která při odmítnutí odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.

Nastavení

- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.
- **Vlastní video při příj. hov.** — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.
- **Obrázek ve videohovoru** — Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Nastaví přístroj tak, aby během hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.
- **Informace o hovoru** — Nastaví přístroj tak, aby po hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.
- **Zrychl. volba** — Aktivace zrychlené volby.
- **Příjem všemi klávesami** — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.
- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.
- **Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Přesměrování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Přesměr. hovoru**.

Funkce přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.

Chcete-li zkontrolovat, zda je funkce aktivní, zvolte možnost **Ověřit stav**.

Současné může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je na domovské obrazovce zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Blokování hovoru**.

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mělo by být možné volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Blokování hlasových hovorů

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Ověřit stav**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

22. Odstraňování problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support.

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby. Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Menu, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a tlačítkem Menu najdete aplikaci. Podržte stisknuté tlačítko Menu a zvolte možnost **Konec**.

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč přístroj Nokia nemůže navázat spojení GPS?

Odpověď: Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle. Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál. Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru. Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS. Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky. Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu

Odstraňování problémů

Nezobrazovat. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth ve svém přístroji. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Změna nastavení vyhledávání na pozadí:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Bezdrátová LAN**.

2. Chcete-li prodloužit interval vyhledávání na pozadí, upravte čas v nastavení Vyhledávat sítě. Chcete-li vyhledávání na pozadí ukončit, zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Nikdy**.

3. Pro uložení změn zvolte možnost **Zpět**.

Je-li možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není na domovské obrazovce zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě WLAN. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a připojovat se podle potřeby.

Otázka: Co dělat, když se zaplní paměť?

Odpověď: Odstraňte některé položky z paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí upozornění **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstraňte některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, poštovní nebo el. adresu. Stiskněte tlačítko **Menu** > **Kontakty**, vyberte příslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Přístroj se pravděpodobně pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.

Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií**. Chcete-li zprávy uložit ve středisku multimediálních zpráv a načíst je později, zvolte možnost **Manuální**. Chcete-li všechny příchozí multimediální zprávy ignorovat, zvolte možnost **Vypnuto**. Pokud zvolíte možnost **Manuální**, středisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, přístroj nebude navazovat žádná síťová spojení související s multimediálními zprávami. Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Nastav. admin.** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**. Pokud tento krok nepomůže, vypněte přístroj a opět jej zapněte.

Otázka: Mohu přístroj Nokia používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na číslo faxu.

Otázka: Jak mohu nakalibrovat displej?

Odpověď: Displej je nakalibrován z výroby. Pokud je nutné displej kalibrovat znovu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání** > **Kalibrace dotykové obraz.** Postupujte podle pokynů na displeji.

Příslušenství



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5J. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je možno dobít z těchto nabíječek: AC-8, AC-5. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



Péče a údržba

2. Při nakládění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, čidla vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.

autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena společností Nokia, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli osvědčení nebo záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřese přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místních úřadů, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Informace o recyklování vašich výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo při prohlížení webových stránek z přístroje na adrese www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol proškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Další bezpečnostní informace

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj bezdrátový přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena

minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Různé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd,

elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto

prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhačí práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částičky). U vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

Další bezpečnostní informace

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, budete možná nuceni učinit následující:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil offline na profil umožňující volání.
 - Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Otevřete číselník volbou jeho ikony .
4. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpresněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními

pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,99 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

A-GPS (GPS s asistenční službou) 64
aktivní panel nástrojů 60
aktualizace přístroje 102
aktualizace softwaru 19
antény 25
aplikace 95
 aktualizace 97
aplikace Java 95
aplikace Návoděda 18
automatická aktualizace času a data 93

B

baterie
 úspora energie 20
bezdrátová síť LAN (WLAN) 72
bezpečnost
 certifikáty 103
 webový prohlížeč 91
 WEP 77
 WPA 77
bezpečnostní kód 20
blogy 89
budík 93

C

certifikáty 103

Č

čas a datum 93
čekající hovor 31
čidla 26

D

datová spojení
 aktualizace přístroje 102
 kabel 81
 připojení k počítači 82
 synchronizace 78
datum a čas 93
displej, nastavení 100
dotykové pero 15
DRM (správa digitálních práv) 105

E

elektronická pošta, zprávy 46

F

fotoaparát
 blesk 61
 indikátory 58
 nahrávání 63
 poloha, informace 61

 režim fotografií 60
 režim sekvencí 62
 režim videa 62
 samospoušť 62
 scény 61
 volby 60

fotografie

Viz fotoaparát

G

galerie 56
 organizování 56
 prohlížení 56
 prohlížení obrázků 56
 prohlížení videí 56

GPS

 požadavky na zjišťování polohy 65

GPS (Global Positioning System) 64

H

headset 27
hlasitost, ovládání 24
hlasitý telefon 24
hlasové aplikace 100
hlasové hovory
 Viz volání
hlasové příkazy 31, 100

Rejstřík

hledání 92
hodiny 93
hovory, odmítání 30
hudební přehrávač 51
 přenos hudby 53
 seznamy skladeb 52

I

IAP, přístupový bod k internetu 73
indikátory a ikony 22
informace o poloze 64
instalace aplikací 95
internet, připojení 88
 Viz také *prohlížeč*

K

kalendář 94
 panel nástrojů 94
kalkulačka 99
klepnutí 16
k odeslání, zpráva 44
konferenční hovory 30
Konfigurace televize 101
kontakty
 hlasové záznamy 41
 jména a čísla 41
 kopírování 42
 obrázky v 41
 odesílání 41
 odstraňování 41

synchronizace 78
ukládání 41
úpravy 41
vyzváněcí tóny 42
výchozí informace 41

L

licence 105

M

mapy 67
Mapy
 aktualizace 70
 hledání míst 68
 indikátory 68
 navigace 70
 Nokia Map Loader 71
 Oblíbené 69
 odesílání míst 69
 procházení 67
 trasy 69
 ukládání míst 69
 uložené položky 69
 určování polohy pomocí sítě 67
menu 16
média
 hudební přehrávač 51
 RealPlayer 98
Minimapa 89
MMS (multimediální zprávy) 44, 45

modul zabezpečení 104
motivy 50
multimediální zprávy 44, 45

N

nahrávání videoklipů 62
nastavení 59, 100, 101
 aplikace 102
 blokování hovorů 106
 certifikáty 103
 datové pakety 83
 datum a čas 100
 displej 100
 jazyk 100
 podcasting 54
 přesměrování hovorů 106
 přístupové body 74, 75
 přístupové body pro paketová data 75
 přístupový bod k internetu bezdrátové sítě WLAN 76
 řízení názvů přístupových bodů 82
 sdílení videa 34
 SIP 82
 sítě 71
 spojení Bluetooth 79
 televizní výstup 101
 určování polohy 66
 videocentrum 87
 volání 105

WLAN 74, 77
nastavení aplikace 102
nastavení bezdrátové sítě
WLAN 74
nastavení data a času 100
nastavení fotografování
 ve fotoaparátu 59
nastavení jazyka 100
nastavení nahrávání
 ve fotoaparátu 59
nastavení týdne
 upozornění kalendáře 94
nastavení určování polohy 66
navigační nástroje 64
náhled stránky 89
nepřijímání hovorů
Viz odmítání hovorů
Nokia Care 18
Nokia Map Loader 71

O

Obchod s hudbou Nokia 53
obecné informace 18
ochrana autorských práv 105
odebírání aplikací 97
odmítání hovorů 30
odstraňování problémů 107
okamžité zprávy 49
orientační body 66
osobní certifikáty 103
otáčení displeje 26

P

paketová datová spojení
 nastavení 83
 nastavení přístupového bodu 75
 počítač 36
paměť
 mazání 21
 webová vyrovnávací paměť 91
paměťová karta
 úpravy 95
 zálohování souborů 95
panel multimédií 18
PIN, kód 20
PIN2, kód 20
počítač, připojení 82
Viz také datová spojení
podcasting
 nastavení 54
 stahování 55
podpora aplikací Java JME 95
poklepání 16
poloha, informace 64
poutko 28
poznámky 99
prezentace, multimédia 45
profil Off-line 26
profily 50
 off-line, omezení 26
prohlížeč
 bezpečnost 91
 hledání obsahu 90

panel nástrojů 89
 procházení stránek 88, 89
 stahování 90
 vyrovnávací paměť 91
 widget, nástroje 90
 záložky 91
protokol volání 36
proxy, nastavení 76
přejetí 16
přenos obsahu 22
přetažení 16
přibližování a oddalování 60, 62
přijaté
 zprávy 45
přijaté, zprávy 45
přijímání hovorů 30
připojení kabelem 81
přízpůsobení 50
příkazy služby 48
přílohy 45, 47
příslušenství 101
přístupové body 73, 74
 skupiny 75
přístupové kódy 20
PUK, kódy 20

R

rádio
 poslech 55
 stanice 55
RealPlayer 98

Rejstřík

reproduktor 24
režim televizního výstupu 57
režimy snímání
fotoaparát 61
roaming 71

S

samospoušť
fotoaparát 62
scény
fotografie a video 61
schránka
elektronická pošta 46
hlasová 30
sdílené video 33
sdílení videa
požadavky 34
přijetí pozvánky 35
sdílení videoklipů 34
sdílení živého videa 34
Share online 83
aktivace služeb 83
objednání 83
odesílání 84
účty 84
vytváření příspěvků 84
SIM karta 27
vlození 13
zprávy 47
SIM karta, zabezpečení 102
SIP 82

síť, nastavení 71
skladby 51
slovník 99
složka odeslaných zpráv 44
SMS (krátké textové zprávy) 44
snímač vzdálenosti 29
software, aplikace 95
spojení Bluetooth
adresa přístroje 80
bezpečnost 79
blokování přístrojů 80
nastavení 79
párování přístrojů 80
posílání dat 79
přijímání dat 80
viditelnost přístroje 79
zapínání a vypínání 79
správce aplikací 95
nastavení 97
správce souborů 95
organizace souborů 95
zálohování souborů 95
stahování 90
standardní nastavení
obnovení 104
Stáhnout! 93
kupování a stahování položek 93
světelné upozornění 105
Symbian, aplikace 95
synchronizace dat 78

T

tapeta 50
textové zprávy
nastavení 48
odesílání 44
odpovídání na 45
přijímání a čtení 45
SIM, zprávy 47
tlačítka a části 12
tlačítko multimédií 18
trvání hovorů 36

U

ukončit všechny hovory,
možnost 31
UPIN, kód 20
upozornění
poznámky z kalendáře 94
UPUK, kód 20
USB, připojení kabelem 81
Uvítání 21
užitečné informace 18

V

videocentrum
má videa 86
prohlížení 85
přenos videí 87
stahování 85
videovysílání 86

Videocentrum 85
videohovory 32, 33
 volby v průběhu 33
videoklipy
 sdílení 33
volaná čísla 36
volání 29
 konference 30
 nastavení 105
 nepřijatá 36
 odmítnutí 30
 opakované volání 105
 přijatá 36
 přijmutí 30
 trvání 36
 videohovory 32
 volby v průběhu 29
vyjmutí SIM karty 27
vypnutí zvuku 30
vyrovnávací paměť 91
vysílání, zprávy 89
vzdálená schránka 46
vzdálená SIM karta, režim 81
vzdálené zamykání

*Viz zamykání přístroje zprávou
 SMS*

W

web, připojení 88
webové blogy 89
WEP 77

widget, nástroje 90
WPA 77

Z

zamknutí tlačítek 15
zamykací kód 20
zamykací přepínač 15
**zamykání přístroje zprávou
 SMS** 28
zálohování paměti přístroje 95
záložky 91
zámek klávesnice 15
zprávy
 elektronická pošta 46
 hlasová 30
 ikona příchodí 45
 multimédia 45
 nastavení 48
 složky 43
zprávy, vysílání 89
zprávy informační služby 47
zprávy služby 45
zrychlená volba 31
zvolení 16
zvukové zprávy 44